

Panasonic[®]

取扱説明書 増設子機

- 増設可能な親機は
(☎ 12・13ページ)
- 増設子機を使用するには、
お使いの親機への登録(増設)
が必要です。
(☎ 12～15ページ)

品番 ケイエックス エフ ケイ エヌ
KX-FKN516



ニッケル水素電池のリサイクル
にご協力ください。

このたびは、パナソニック製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。

保証書
別添付

- この取扱説明書およびお使いの親機の取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。
- ご使用前に「安全上のご注意」(4～6ページ)を必ずお読みください。
- 保証書は「お買い上げ日・販売店名」などの記入を確かめ、取扱説明書とともに大切に保管してください。

確認と
準備

電話

電話帳/
文字入力

ファクス

留守番
電話

電話
サービス

お好み
設定

必要な
とき

もくじ

確認と準備

● 本体と付属品／添付品	3
安全上のご注意	4
使用上のお願い	7
● 各部のなまえとはたらき	10
増設可能な親機と利用できない機能	12
準備	
● 子機を親機に登録する	14
● 子機を準備する	16
● 子機に名前をつける	17

電話

電話	
● 電話をかける／受ける	18
● 同じ相手にもう一度かける	19
● 電話を切らずにかけ直す	19
● 電話帳でかける	19
● 子機を取らずにかける	19
● 通話中の機能	20
● 通話中に受話音量を変える	20
● 相手の声の音質を変える	20
● 自分の声を低く変える	20
● 自分の声を高く変える	20
● 相手に待ってもらう	20
● キャッチホンを受ける	20
● 通話を録音する	21
● 迷惑な電話をお断りする (通話拒否)	22
● 相手の声を確認して電話に出る (あんしん応答)	24
● 内線電話をかける／受ける	25
● 電話をまわす／3者通話にする	26

電話帳／文字入力

電話帳に登録する	28
文字入力のしかた	30
● 電話帳を転送する	32

ファクス

ファクスを受ける	34
-----------------	----

留守番電話

留守番電話を使う	35
-----------------	----

電話サービス

かけてきた相手の電話番号がわかる ナンバー・ディスプレイサービス	36
● 着信メモリー(履歴)を見る・使う	36
● 相手によって呼出音を変える (着信鳴り分け)	36
● 着信読み上げについて	37
● グループ読み上げについて	37

好み設定

音の設定	38
● 相手の声の音質を変える (ボイスセレクト)	38
● 自分の声を低く変える (ボイスチェンジ)	39
● 自分の声を高く変える (ファニーボイス)	39
● 呼出音を変える	40
● 音の大きさを変える (呼出音量/受話音量/スピーカー音量)	41

キーロックを使う	42
-----------------	----

機能一覧	43
-------------	----

必要なとき

必要なとき	
● 電池パックを交換する	44
● お手入れ	45
● 仕様	45
● 保証とアフターサービス	46
● 別売品	裏表紙

次の項目については、親機の取扱説明書を参照してください。
・困ったとき

- ・増設した親機によって、利用できない機能があります。(☎12・13ページ)
- ・この取扱説明書で説明している親機の操作やディスプレイ表示は、KX-PW508DL／KX-PW508DW／KX-PW508Dのものです。
増設する親機によっては操作やディスプレイ表示が異なる場合があります。
- ・親機の取扱説明書と合わせて、よくお読みください。

本体と付属品／添付品



不備な点がございましたら、お買い上げの販売店へお申し付けください。

本体と付属品

☐ 本体
……………1台

お買い上げ時は、電池カバーが
取り付けられています。

☐ 電池パック
……………1個

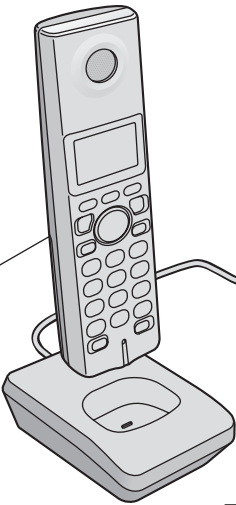


電源コード
(長さ約 1.6 m)

☐ 子機用充電台
……………1台

添付品

☒ 取扱説明書(本書)
……………1冊

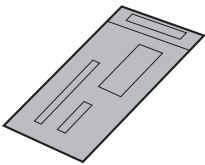

☐ 保証書
……………1式

確認と
準備

電話

電話帳／
文字入力

ファクス

留守番
電話

電話
サービス

好み
設定

必要な
とき

安全上のご注意

必ずお守りください

人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。

■ 誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を区分して、説明しています。

■ お守りいただく内容を次の図記号で説明しています。
(次は図記号の例です)



危険

「死亡や重傷を負うおそれ大きい内容」です。



警告

「死亡や重傷を負うおそれがある内容」です。



注意

「傷害を負うことや、財産の損害が発生するおそれがある内容」です。



してはいけない内容です。



実行しなければならない内容です。



危険

電池パックについて

■ 分解・改造しない



液もれ・発熱・破裂の原因になります。

分解禁止

■ 火の中に捨てたり加熱しない



液もれ・発熱・破裂の原因になります。

禁止

■ 指定の電池パック以外は使用しない



液もれ・発熱・破裂の原因になります。

禁止

■ \oplus \ominus 端子を金属などに接触させない



液もれ・発熱・破裂の原因になります。

禁止

■ 付属の電池パックを、この機器以外に使用しない



液もれ・発熱・破裂の原因になります。

禁止

■ 液もれしたとき、“液”に触れたり、目に入れない



目に入ると、失明の原因になります。

禁止

● 目に入ったら、こすらず、すぐにきれいな水で洗ったあと、直ちに医師の治療を受けてください。

■ 専用の充電台を使用して指定の電池パックを充電する



液もれ・発熱・破裂の原因になります。

■ ネックレス、ヘアピンなどと一緒に持ち運んだり、保管しない



液もれ・発熱・破裂の原因になります。

禁止

警告

■ 分解・修理・改造しない



火災・感電の原因になります。

分解禁止

- 修理は販売店へご相談ください。

■ 煙・異臭・異音が出たり、落下・破損したときは、すぐに電源プラグを抜く



そのまま使用すると、火災や感電の原因になります。

電源プラグ
を抜く

- 使用を中止し、販売店へご相談ください。

■ 電源プラグは根元まで確実に差し込む



差し込みが不完全ですと、感電や発熱による火災の原因になります。

- 傷んだプラグ・ゆるんだコンセントは使用しないでください。

■ 電源プラグのほこりなどは定期的にとる



プラグにほこりなどがたまると、湿気などで絶縁不良となり、火災の原因になります。

- 電源プラグを抜き、乾いた布でふいてください。

■ 電源コード・電源プラグを破損するようなことはしない

(傷つけたり、加工したり、熱器具に近づけたり、無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったり、重い物を載せたり、束ねたりしない。)



傷んだまま使用すると、感電・ショート・火災の原因になります。


禁止

- 修理は販売店にご相談ください。

■ コンセントや配線器具の定格を超える使いかたや、AC100 V以外での使用はしない



禁止

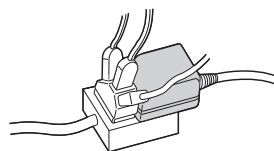

たこ足配線などで定格を超えると、発熱による火災の原因になります。

■ めれた手で、電源プラグの抜き差しはしない



感電の原因になります。

めれ手禁止

■ 雷が鳴ったら、充電台・電源プラグに触れない



感電の原因になります。

接触禁止

安全上のご注意

必ずお守りください

(続き)



警告

- 機器内部に金属物を入れたり、水をかけたり、ぬらしたりしない



火災・感電の原因になります。

禁止

- 金属物が入ったり、ぬれたりした場合は、すぐに電源プラグを抜いて販売店へご相談ください。

- 医療機器の近くでの設置や使用をしない
(手術室、集中治療室、CCU* などには持ち込まない)



本機からの電波が医療機器に影響を及ぼすことがあり、誤動作による事故の原因になります。

禁止

*CCUとは、冠状動脈疾患監視病室の略称です。

- 自動ドア、火災報知器などの自動制御機器の近くで設置や使用をしない



本機からの電波が自動制御機器に影響を及ぼすことがあり、誤動作による事故の原因になります。

禁止

- 心臓ペースメーカーの装着部位から22 cm以上離す



電波により、ペースメーカーの作動に影響を与える場合があります。



注意

- 湿気や湯気・油煙・ほこりの多い場所では使用しない



火災・感電の原因になることがあります。

禁止

- 水平でない場所や振動の激しい場所では使用しない



落下により破損・けがの原因になることがあります。

禁止

- 充電台に磁気に弱い物(キャッシュカード、通帳など)を近づけない



充電台からの磁力線により、磁気に弱いものは使えなくなることがあります。

禁止

- 充電台にコインや指輪などの金属物をのせない



金属物が熱くなり、やけどの原因になることがあります。

禁止

こんなところには設置しない

- ピアノなどの上。
(キズや、熱によるひびわれ、変色の原因)
- 火気・熱器具の近く。
(変形や故障の原因)
- テレビ・電子レンジ・パソコンの近く。
(電波干渉による誤動作の原因)
- 夏期の締め切った車内・直射日光のあたるところ・冷暖房機の近く。
(35℃以上、5℃以下は誤動作・変形・故障の原因)
- 温度変化が激しいところ。
(結露による誤動作の原因)

重要なものはメモして保管

- 登録した電話帳 (☎28 ページ)

お知らせ

- 使用誤り、静電気、電波の干渉、使用中に電源が切れたときなど記憶内容が変化・消失する場合があります。
(発生した損害について、当社が責任を負えない場合があります)

使用上のお願い (続き)



電波を使う機器から離す

電波の干渉による、悪影響を予防するため、次の機器からは親機・子機とも約3 m以上離してください。

- 電子レンジ
 - 無線LAN機器 (ルーター・AV機器・防犯機器など)
 - ワイヤレスAV機器 (テレビ・ステレオ・パソコンなど)
- その他、下記の機器も影響が出る場合があります。

- ゲーム機のワイヤレスコントローラー
- 万引き防止システム (書店やCDショップなど)
- アマチュア無線局
- 工場や倉庫などの物流管理システム
- 鉄道車両や緊急車両の識別システム
- マイクロ波治療器
- その他、Bluetooth[®] 対応機器や
VICS (道路交通情報通信システム) など

(例：無線ルーターの設置)
離して置けないときは、
上下に置くと影響を軽減
できることがあります。

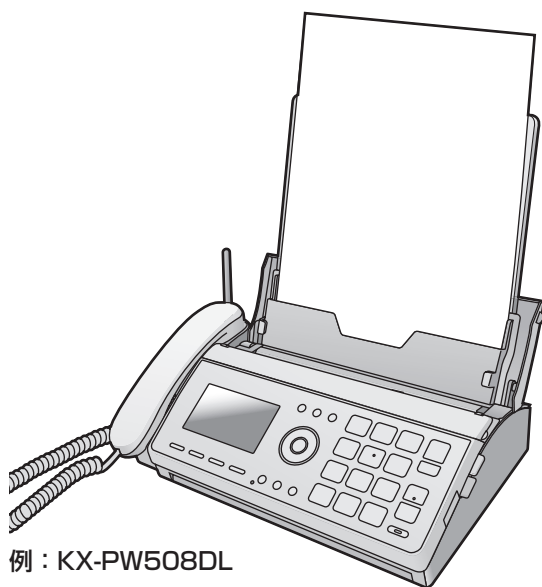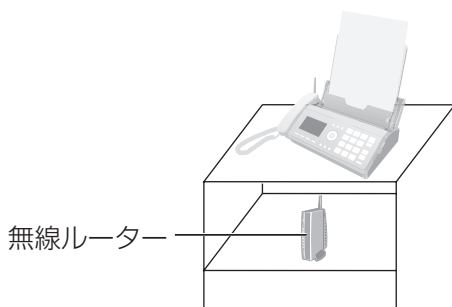


子機の傍受について

本機は子機での通話にデジタル信号を利用した傍受されにくい商品ですが、電波を使うため、第三者が故意に傍受するケースも考えられます。

約100 m 以内
(間に障害物がない場合)

補聴器の種類によっては
子機で通話中に雑音が入る
場合があります。

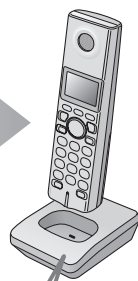

子機の置き場所は…

- 距離が離れていたり、次のような障害物などがあると、電波が弱くなり、通話がとぎれたり、子機に「圏外」と表示して使えないことがあります。
- 金属製のドアや雨戸。
- アルミはく入りの断熱材が入った壁。
- コンクリートやトタン製の壁。
- 親機と別の階や家屋で使うとき。
- 壁を何枚もへだてたところ。

充電台の置き場所は…

- AM ラジオの近くに置かないでください。
(AM ラジオで雑音聞こえる原因になります)
- 電磁波や磁力を出すもの
(テレビ、スピーカーなど)の
近くに置かないでください。
(充電できないことがあります)

電波について

- 本機は、2.4～2.4835 GHz の全帯域を使用する無線設備です
移動体識別装置の帯域が回避不可能で、変調方式は「FH-SS 方式」、与干渉距離は 80 m です。本機には、それを示す右記のマークが貼付されています。

2.4FH8

- 本機の使用周波数に関わるご注意

本機の使用周波数帯では、電子レンジなどの産業・科学・医療機器のほか、工場の製造ラインなどで使用されている移動体識別用の構内無線局（免許を要する無線局）および特定小電力無線局（免許を要しない無線局）ならびにアマチュア無線局（免許を要する無線局）が運用されています。

1. 本機を使用する前に、近くで移動体識別用の構内無線局および特定小電力無線局が運用されていないことを確認してください。
2. 万一、本機から移動体識別用の構内無線局に対して有害な電波干渉の事例が発生した場合には、親機の AC アダプターまたは電源プラグを抜いて、お客様ご相談センター（☎ 46 ページ）にご連絡いただき、混信回避のための処置など（例えば、パーティションの設置など）についてご相談ください。
3. その他、本機から移動体識別用の特定小電力無線局に対して有害な電波干渉の事例が発生した場合など、何かお困りのことが起きたときは、お客様ご相談センター（☎ 46 ページ）へお問い合わせください。

その他

- 分解・改造することは法律で禁じられています。（故障の際は、お買い上げの販売店に修理をご依頼ください）

本機を廃棄・譲渡・返却するとき（出荷時設定）

- お客様固有の情報の流出による、不測の損害などを回避するために、記憶した情報（登録した内容など）を消去してください。



子機増設
出荷時へ戻す
子機の名前

初期化中

再起動が
必要です
[F1] 押す

各部のなまえとはたらき

F1 ● 機能を登録する・使う。

- 電話帳を登録する・修正する。
(☎28ページ)

F2 ● 留守セットする。

- 構内交換機に接続しているときなどに、ポーズ(ダイヤルの待ち時間)を入れる。
- 文字の種類を変える。
(☎30ページ)

お知らせ

- 「機能」「留守」などの表示は、操作手順によって変わります。

マルチファンクションキー

- 本書では、キーの押しかたを下記のように表しています。



右を押す



上または下を押す

- 音量を大きくする(☎41ページ)
- 漢字に変換する(☎31ページ)

- 再ダイヤルする(☎19ページ)
- 前の用件を聞く(☎35ページ)



- 電話帳を使う(☎19・28ページ)
- 次の用件を聞く(☎35ページ)

- 音量を小さくする(☎41ページ)
- 漢字に変換する(☎31ページ)

- 相手の声を確認して電話に出る。
(☎24ページ)
- 通話中に、自分の声が相手に聞こえないようにする。(ミュート)
(☎19ページ)

- 電話をかける・受ける。
(☎18ページ)

- 通話中に待ってもらう。
(☎20ページ)
- ナンバー・ディスプレイサービス利用時、着信した相手を見る。
(☎36ページ)

* (スター) ボタン

- ダイヤル回線でプッシュホンサービスを使う。(トーンボタン)
(☎18ページ)

- キャッチホンを受ける。
(☎20ページ)
- 登録している内容を消去する。
- 間違えた文字・数字を消す。
(☎30ページ)

受話口

Panasonic
KX-FKN516-S

機能 通話 留守

F1 あんしん応答 F2

ミュート

外線

再ダイヤル

保留

着信メモリー

音量/変換

1 あ

2 か

3 せ

4 た

5 な

6 は

7 ま

8 や

9 ら

* トン

0 わ

け

キャッチ

消去

スピーカホン

送話口

● 話するとき、手でふさがない。

液晶ディスプレイ
(☎右ページ)

- 通話を終了する。
- 操作を途中でやめる。
- 登録を終わる。

- 親機・別の子機を呼び出す。
(☎25・26ページ)

(シャープ) ボタン

- 機能登録などに使う。
- キーロックを使う。(☎42ページ)

- 子機を置いたまま通話する。
(☎19ページ)

■ ダイヤルキーのバックライトについて

液晶ディスプレイのバックライトに連動して点灯します。

液晶ディスプレイ

子機の内線番号や、登録した名前
(☎ 17 ページ)

キーロックを設定しているとき
(☎ 42 ページ)


アンテナレベル



親機からの電波が届かず、呼出音が鳴らない、通話ができないとき

日付・時刻 (増設した親機によっては、表示できません ☎ 12・13 ページ)

- 子機が受けている電波の強さのめやすを表示します。

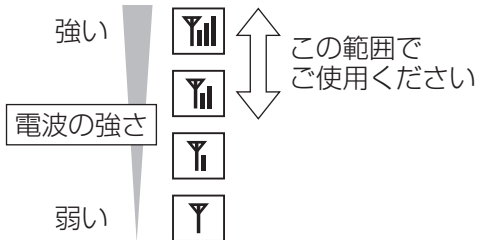

圏外 のとき **圏外** ● 親機からの電波が届いていません。親機に近づいてください。

- 親機と子機の間に障害物などがあると、近くても電波が弱くなります。(☎ 8 ページ)
- 電波が強い状態でも、他の機器との電波干渉により電話の声が途切れることがあります。(☎ 8 ページ)

電池残量



充電完了したあとの使用時間のめやす

(使用環境温度が 20 °C のとき)

■ 連続通話時間：約 5 時間

- スピーカーホンで通話したり、電波状態が悪い所で使う場合、連続通話時間は短くなります。

■ 待受時間：約 150 時間


- 充電台に置かずに一度も通話しないとき。
- 「圏外」表示中は短くなります。

待受時



「充電してください」と表示

通話中



4 秒ごとに「ピピッ」と警告音が鳴る

すぐに充電が必要です。

- 電池パックを抜き差しすると、電池残量マークが になります。

(液晶ディスプレイは、説明のためすべて表示していますので、実際の表示とは異なります)

■ 液晶ディスプレイのバックライトについて

外からの電話の呼出中や、操作したときなどに点灯します。

(応答後や操作終了後、自動的に消灯します)

アンテナ部

- 話すとき、手で覆わない。

スピーカー


- 呼出音・スピーカホン使用時に相手の声が聞こえます。

電池カバー

- 電池を入れたり、交換するときに開けます。(☎ 16・44 ページ)



充電台

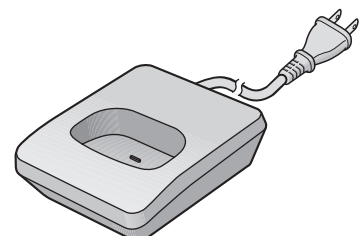

増設可能な親機と利用できない機能

増設できる親機は追加になることがあります。
増設した親機によって、利用できない機能があります。


機能	増設可能な 親機の品番 (シリーズ)	パーソナルファクス					
		KX-					
		PW211 PW308	PW503	PW505 PW513 PW603	PW506 PW605	PW507 PW606 PW607 PW616	PW508
日付・時刻表示 (☎11 ページ)		○	×	×	○	○	○
内線呼出の名前表示 (☎17 ページ)		○	○	○	○	○	○
ミュート (☎19 ページ)		○	○	○	○	○	○
ボイスチェンジ (☎39 ページ)		○	○	○	○	○	○
ファニーボイス (☎39 ページ)		○	○	○	○	○	○
通話録音 (☎21 ページ)		○	×	×	○	○	○
前から録音 (☎21 ページ)		×	×	×	×	×	○
通話拒否(メッセージ) (☎22 ページ)		○	×	×	○	○	○
通話拒否(チャイム) (☎22 ページ)		×	×	×	×	×	○
親機への電話帳転送 (☎32 ページ)		○	○	○	○	○	○
子機間の電話帳転送 (☎32 ページ)		○	×	×	×	○	○
内線電話の音声呼出 (☎25 ページ)		○	×	×	○	○	○
簡単取り次ぎ (☎27 ページ)		×	○	×	×	×	×
ファクス受信 (☎34 ページ)		○	○	○	○	○	○
用件消去 (☎35 ページ)		×	×	×	×	×	×
用件再生中の聞き直し (☎35 ページ)		×	×	×	×	×	×
親機と子機間の内線通話 (☎25 ページ)		○	○	○	○	○	○
あんしん応答 (☎24 ページ)		○	×	×	×	×	○
留守音声モニター (☎35 ページ)		×	×	×	×	×	○
着信読み上げ (☎37 ページ)		×	×	×	×	×	○
グループ読み上げ (☎37 ページ)		×	×	×	×	×	○

機能	増設可能な 親機の品番 (シリーズ)	コードレス電話機										
		VE-										
		GP02	GP03 GP05	GP10 ※	GP20 GP22 ※	GP30	GP31 GP50 GP51	GP32 GP52	GP33	GP53	GP62	SV06 ※
日付・時刻表示 (☎11ページ)	×	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
内線呼出の名前表示 (☎17ページ)	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○	×	○
ミュート (☎19ページ)	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
ボイスチェンジ (☎39ページ)	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
ファニーボイス (☎39ページ)	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
通話録音 (☎21ページ)	×	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
前から録音 (☎21ページ)	×	×	×	×	×	×	×	×	○	×	×	×
通話拒否(メッセージ) (☎22ページ)	×	×	×	○	×	○	○	○	○	○	×	○
通話拒否(チャイム) (☎22ページ)	×	×	×	×	×	×	×	×	○	×	×	×
親機への電話帳転送 (☎32ページ)	○	○	×	×	○	○	○	○	○	○	×	×
子機間の電話帳転送 (☎32ページ)	×	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
内線電話の音声呼出 (☎25ページ)	×	×	×	×	○	○	○	○	○	○	×	×
簡単取り次ぎ (☎27ページ)	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
ファクス受信 (☎34ページ)	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○	×	×
用件消去 (☎35ページ)	×	×	○	○	×	×	○	○	○	×	○	○
用件再生中の聞き直し (☎35ページ)	×	×	○	○	×	×	○	○	○	×	○	○
親機と子機間の内線通話 (☎25ページ)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	×	×
あんしん応答 (☎24ページ)	×	×	×	×	×	×	×	○	○	×	×	×
留守音声モニター (☎35ページ)	×	×	×	×	×	×	×	×	○	×	×	×
着信読み上げ (☎37ページ)	×	×	×	×	×	×	×	×	○	×	×	×
グループ読み上げ (☎37ページ)	×	×	×	×	×	×	×	×	○	×	×	×

※ 親機の設定を子機の操作で行う仕様ですが、本機からはできません。

子機を親機に登録する

登録する(増設)

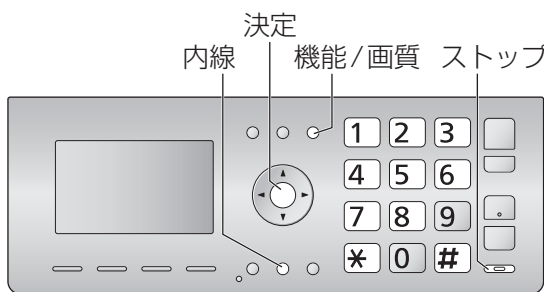

(KX-PW508DL)




- 登録の前に子機(本機)を15分間充電してください。
(16ページ)
- 子機のディスプレイ中の電池残量表示が のときは、もう一度15分間充電してください。
- 複数の子機を登録するときは、1台ごとに親機と子機の登録操作を行ってください。

親機で
子機を
登録する

- 親機・子機で登録操作中は、電話機コードを抜いてください。

■ KX-PW508DL / DW / Dの場合

増設する子機の
番号を表示から選ぶ

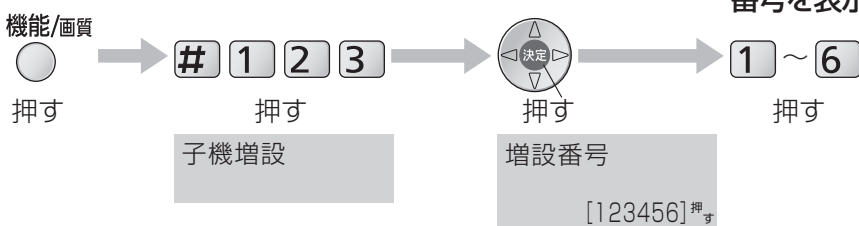


■ その他の親機の場合

親機の取扱説明書をお読みください。

- 空いている番号のみ表示します。

新しい
子機で
登録する

- 親機の操作後、2分以内に子機を操作してください。

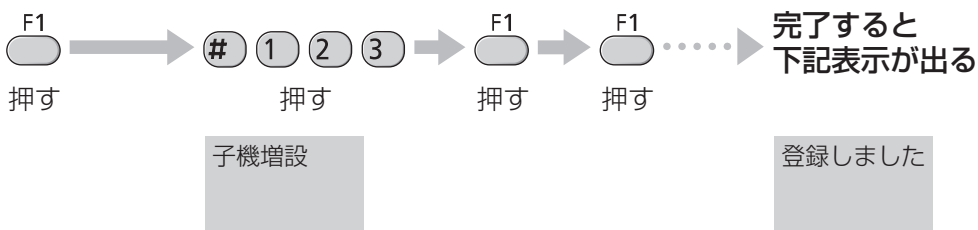

■ 親機のディスプレイに「電話機コードを 接続してください」が表示されているとき

(電話機は『取消』ボタン)を押して表示を消してください。

■ 子機のディスプレイに「登録失敗」が表示されたとき

最初からやり直してください。

■ 親機のディスプレイに「増設できません」が表示されたとき

押した内線番号にすでに子機が登録されています。

(電話機は『取消』ボタン)を押し、最初からやり直し、別の内線番号を押してください。

■ 親機のディスプレイに「ア・トリ・エラー」が表示されたとき

(電話機は『取消』ボタン)を押し、最初からやり直してください。

■ 親機の操作を間違えたとき (電話機は『取消』ボタン)を押し、最初からやり直してください。


■ 子機の操作を間違えたとき を押し、子機の操作の最初からやり直してください。

登録を確認する

親機で
子機を
呼び出す

■ KX-PW508DL / DW / Dの場合

〈例：内線番号3に子機を増設した場合〉

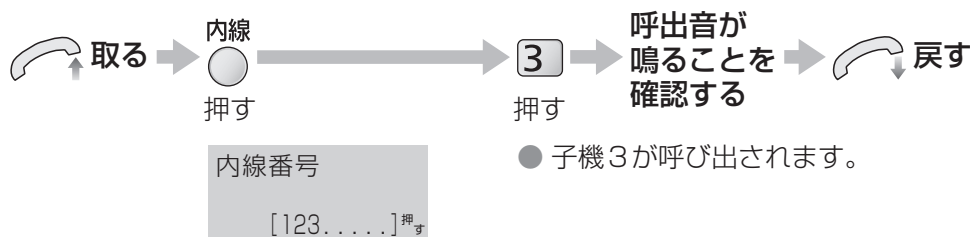

■ その他の親機の場合

親機の取扱説明書をお読みください。

子機を親機に登録する


お知らせ

- 子機を呼び出すことができなかったときや、子機の内線番号を変更したいとき
「登録を解除する（減設）」の操作を行ったあと、再度、電話機コードを抜き、「登録する（増設）」（ 左ページ）の操作を行ってください。

登録を解除する（減設）

親機で
登録を消す

■ KX-PW508DL / DW / Dの場合

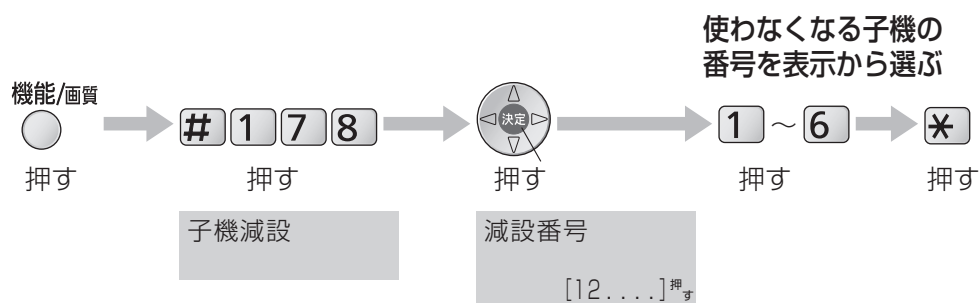

- 子機側の設定は不要です。
- 使用をやめた子機は電池パックを外してください。（誤動作の原因になります）


■ その他の親機の場合

親機の取扱説明書をお読みください。

■ 親機のディスプレイに「減設できません」が表示されたとき

押した内線番号には子機が登録されていません。（電話機は『取消』ボタン）を押し、最初からやり直してください。

子機を準備する

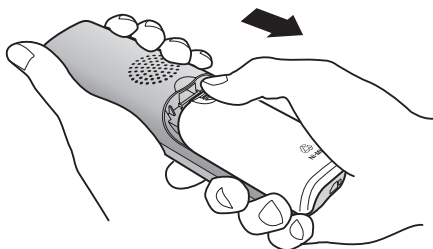


1 電池カバーを開ける


- 電池カバーのロックボタンを押しながら手前に引く。

2 電池パックを入れる


① 矢印の方向に電池パックを入れる。

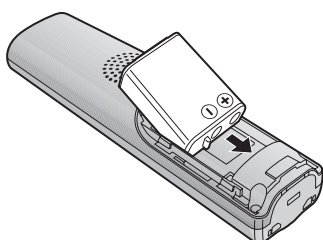

② 電池カバーを閉める。

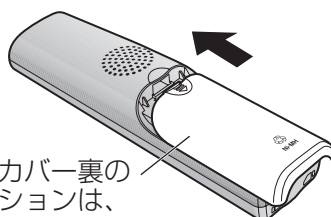

電池カバー裏のクッションは、外さない。

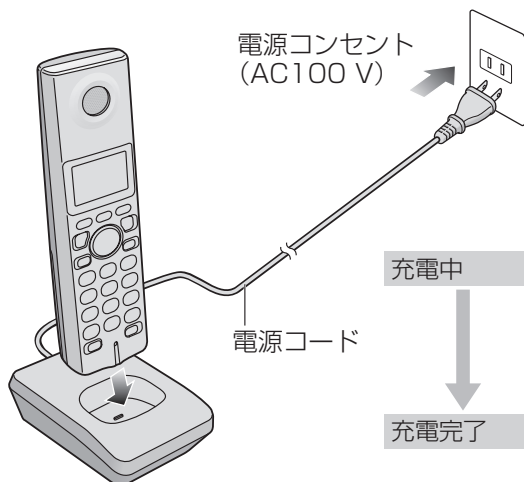

3 電源コードをつなぐ

4 子機を置き、約 10 時間充電する

- 子機は充電台に置いたままでも、過充電しないようになっています。
- 子機や充電台が温かくなることがありますが、異常ではありません。
- 充電台は壁掛けできません。

- 使用環境温度が低いときや、電源電圧が低いときは、充電時間が長くなります。(※45ページ)
- 途中で子機を使用したりすると、充電時間が長くなります。
- 充電台は、子機に「圏外」と表示されない場所に設置してください。('圏外'の場所では、充電時間が長くなります)
- 「充電中」の表示が出ないときは、数分間充電台に置いたままにしてください。

■「増設してください」が表示されたとき


親機に登録(増設)されていないため、そのままでは使用できません。
14・15ページを参照のうえ、登録と確認の操作を行ってください。

お願い

- 1週間以上、子機を充電台から外したり、電源コードをコンセントから抜くときは、電池パックを外してください。(電池パックの性能維持と電池消耗を防ぐため)
次に使うときは充電してください。


子機に名前をつける

お好みで登録しておくくと便利です。

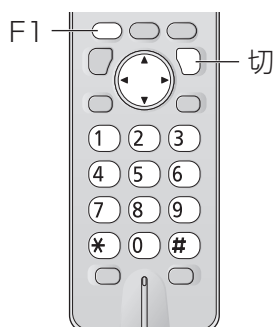

- 子機のディスプレイに名前を表示します。
恵子

名前を入力する

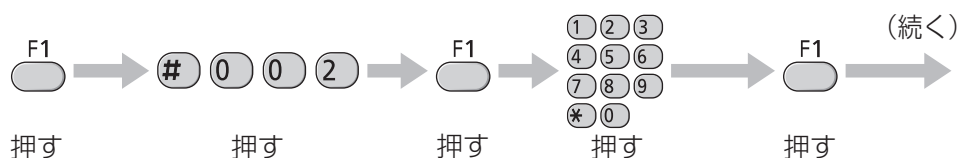


子機の名前
未登録

名前?
恵子

（全角6文字／半角12文字まで）

- 文字入力・漢字変換のしかたは
（☞30ページ）

フリガナを確認する

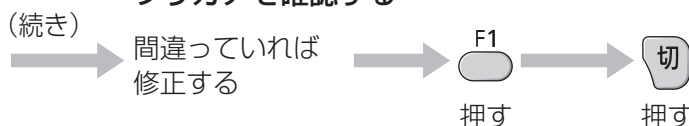

恵子
フリガナ?
ケイコ

（半角8文字まで）

- 修正のしかたは
（☞30ページ）


子機の名前を
登録する

お知らせ

- 内線電話をかけると受ける側の親機や子機のディスプレイに名前を表示します。
（増設した親機によっては、相手側に名前を表示できません。☞12・13ページ「内線呼出の名前表示」）
- 受ける側が漢字を表示できない場合は、登録したフリガナを表示します。
- KX-PW503DL / KX-PW503DWに増設したときは、受ける側の子機が漢字を表示できる場合でも登録したフリガナが表示されます。

電話をかける／受ける

電話をかける (いろいろなかけかたは ㊦ 右ページ)

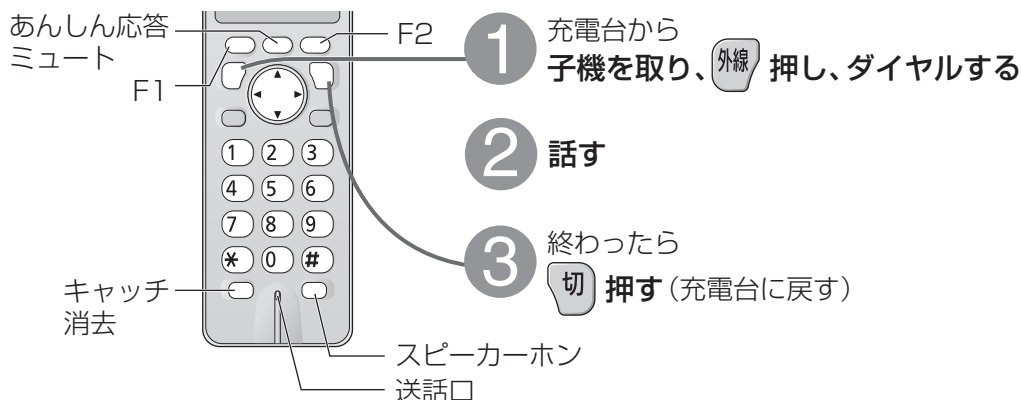

■「使用中 今できません」が表示されたとき

親機または別の子機の使用中に、子機で使えない機能の操作を行ったときに表示されます。親機や別の子機の使用が終わってから、やり直してください。

■「親機に接続できません」が表示されたとき

親機に近づけてください。

■「サーチ停止中 再開はF2押す」が表示されているとき

圏外で約3時間経過すると表示され、子機が使えなくなります。

子機を使えるようにするには、**F2** を押してください。

お知らせ

- 「ツー」音が聞こえてからダイヤルしてください。

- 電話番号に 184 や 186 をつけてかけるとき

1 8 4 (または **1 8 6**) → **F2** (ポーズ) → 電話番号 → **外線** 押す

- 構内交換機に接続しているとき

外線発信番号 → **F2** (ポーズ) → 電話番号 → **外線** 押す

- ダイヤル回線でプッシュホンサービスを利用するとき

相手につながったあと ***** (トーン) 押す

- 表示される通話時間はめやすです。通話料金は相手が電話に出たからかかります。

時間 0:00:18
0987654321

(例)

電話を受ける

- 1** 充電台から取り、**外線** 押し、話す

- 2** 終わったら **切** 押す (充電台に戻る)








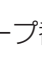


- 子機は **あんしん応答** **切** **F1** **F2** **あんしん応答** **ミュート** 以外のどのキーを押しても受けられます。
(㊦ 43 ページ「エニーキーアンサー」)

- **あんしん応答** **ミュート** を押すと、あんしん応答になります。(㊦ 24 ページ)
(増設した親機によっては、利用できません ㊦ 12・13 ページ)


■ いろいろなかけかた

<p>同じ相手に もう一度 かける (再ダイヤル) ● 10件まで記憶</p>	<p>再ダイヤル  押す →  押して 相手を選び →  押す</p> <p>■ 再ダイヤルの履歴を消去するには  (再ダイヤル) →  相手を選び →  →  → </p>
<p>チケット予約など 電話を 切らずに かけ直す (かんたん 再ダイヤル)</p>	<p>相手にダイヤルする → つながらなかったら 再ダイヤル  押す</p>
<p>電話帳で かける</p>	<p> 電話帳 押す →  押して 相手を選び →  押す</p> <p>● 登録は (☎ 28ページ)</p>
<p>子機を 取らずに かける</p>	<p> 押す → ダイヤルする → 送話口に向かって話す (約50 cm以内)</p> <p>● 天気予報など相手の声を聞くだけの場合に周囲の音により相手の声かとぎれるとき  押す (ミュート)。もう一度押すと解除。</p>





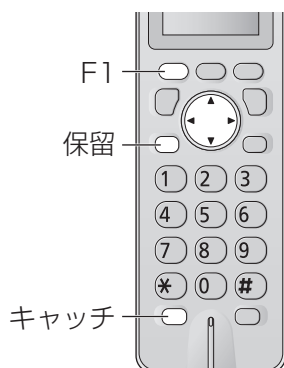


お知らせ

- 電話帳でかける相手を選ぶときに
 - フリガナの頭文字から探すには
 (電話帳) →  ~  (フリガナ) →  (選ぶ)
 - グループから探すには
 (電話帳) →  →  ~  (グループ番号) →  (選ぶ)
 - 電話番号の表示されていない部分を見るには  押す。
- 増設した親機によっては、ミュートを利用できません。(☎ 12・13ページ)


通話中の機能



- 増設した親機によっては、ボイスチェンジ、ファニーボイスを利用できません。
(☎ 12・13 ページ)

通話中に 受話音量を 変える	 押して 大きく 音量/変換  押して 小さく 音量/変換	● 詳しくは (☎ 41 ページ)
相手の声の 音質を 変える (ボイスセレクト)	F1 押す →  押して 「ボイスセレクト」 を選び F1 押す →  押して 声の音質 を選び F1 押す	● 詳しくは (☎ 38 ページ)
自分の声を 低く変える (ボイスチェンジ)	F1 押す →  押して 「ボイスチェンジ」 を選び F1 押す → F1 押す	● 電話がかかってきたときに使えます。 ● 詳しくは (☎ 39 ページ)
自分の声を 高く変える (ファニーボイス)	F1 押す →  押して 「ファニーボイス」 を選び F1 押す → F1 押す	● 電話がかかってきたときに使えます。 ● 詳しくは (☎ 39 ページ)
相手に待つ てもらおう (保留)	(保留) 押す (通話に戻るときは再度押す) ● 4 秒ごとに「ピーッ」と鳴ります。 ● 鳴らさないようにするには (☎ 43 ページ「保留通知音」) ● 保留中は相手に親機の保留音が流れます。	
キャッチホン を受ける (NTTとの 契約が必要)	(キャッチ) 押す ■ 元の相手との通話に戻るとき (キャッチ) 押す ■ キャッチホンでファクスが来たとき (ファクスに増設した場合) F1 押す →  押して 「ファクス受信」 を選び F1 押す → F1 押す (元の相手との通話は切れる)	

通話を録音する

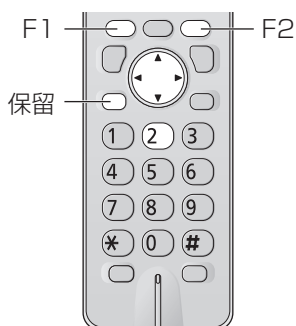

- 増設した親機によっては、通話録音や前から録音を利用できません。
(12・13ページ)

通話を録音する

通話を録音する

通話中 「通話録音」を選ぶ



通話拒否
通話録音
前から録音

録音前警告?
する
しない

または
通話録音
しますか?

- 「録音前警告?」の表示のときは
- 相手にメッセージ「録音を
始めます」が流れたあと、
録音が始まります。
- 方向キーを押して「しない」を
選んだあとに、F1を押すと、
メッセージが流れずに録音が
開始されます。

(録音をやめるときは F1 押す)

約 1 分前からの通話を録音する〈前から録音〉

通話を前から録音する

通話中 「前から録音」を選ぶ



通話録音
前から録音
ボイスレコ

前から録音
しますか?

- 約 1 分前からの通話が
録音されます。

(録音をやめるときは F1 押す)

- 保留を押して通話を保留すると、保留する前の通話を録音できなくなります。

録音した通話を聞くととき

〈親機〉親機の取扱説明書をお読みください。

〈子機〉通話を終了したあとで F2 → 2

- 再生していない留守番電話の用件も同時に再生されます。
(再生中の操作は 35 ページ「用件を再生中に…」)

お知らせ

- 内線電話、3 者通話、ドアホン通話の録音はできません。

迷惑な電話をお断りする

通話拒否

呼出音が鳴っているときや通話中に通話拒否の操作をすると、相手に通話を拒否するメッセージを流し、電話が切れます。通話中はチャイムを鳴らして、来客があったようにすることもできます。




- 増設した親機によっては、通話拒否(メッセージ)や通話拒否(チャイム)を利用できません。(12・13ページ)
- 親機の取扱説明書と合わせてよくお読みください。

メッセージを流して通話を拒否する

■ 呼出音が鳴っているとき




■ 通話中



- 相手にメッセージが2回流れ、電話が切れます。
- メッセージの途中で押しても最後まで流れます。

通話中、チャイムを鳴らして通話を拒否する

■ 通話中




- 相手にチャイムが聞こえます。(電話は切れません)

■ メッセージを中止し、電話に出るには

メッセージ中に **外線** 押す

■ ナンバー・ディスプレイサービス(契約が必要)を利用しているときは、通話拒否したあと、今後、電話を受けないようにすることができます。

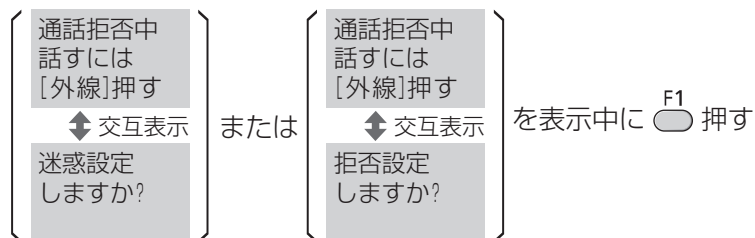

- 電話番号を通知してきた相手、非通知の相手、公衆電話の相手、表示圏外の相手によって、着信拒否が設定されます。詳しくは (親機の取扱説明書)

お知らせ

- メッセージ中は、スピーカーから通話拒否メッセージと相手の声を聞くことができます。
音量を変えるには (41 ページ)
- 電話をかけたときは使えません。
- **キャッチホン** を押してキャッチホンを受けたときや、キャッチホン・ディスプレイをご利用時、通話中にキャッチホンが入ると、通話拒否機能は働きません。
- 内線電話中などは、通話拒否は使えません。


相手の声を確認して電話に出る

あんしん応答

呼出音が鳴っているときに、相手に名前を尋ねるメッセージを流して相手の声を確認したあと、電話に出たり、電話を切ったりすることができます。



- 増設した親機によっては、あんしん応答を利用できません。(P.12・13ページ)

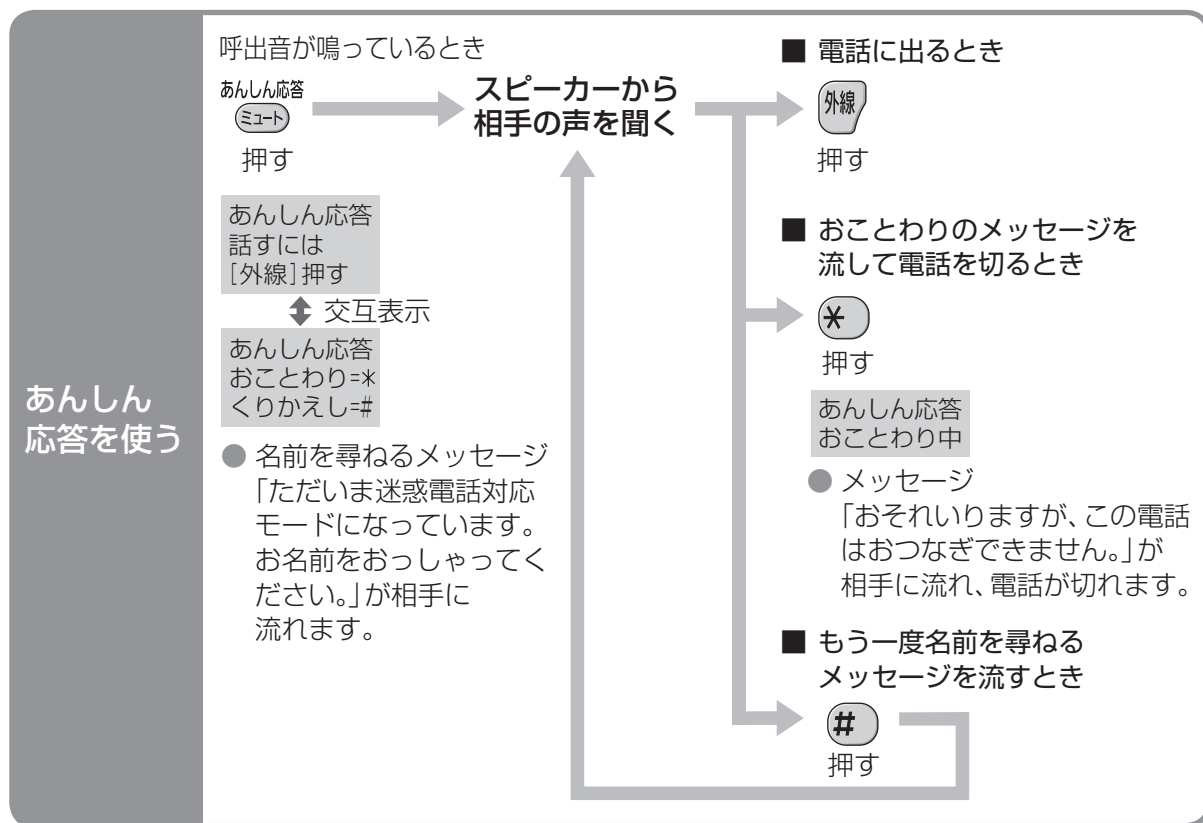

■ メッセージ中やスピーカーから相手の声を聞いているときに電話を切るには


切 押す (充電台に戻す)

お知らせ


- メッセージ中は、スピーカーからあんしん応答メッセージと相手の声を聞くことができます。
音量を変えるには (P.41ページ)
- あんしん応答
(ミュート) を押したあと、約40秒間操作をしないと、電話が切れます。
- 内線電話中などは、あんしん応答は使えません。

内線電話をかける／受ける

子機から親機にかける

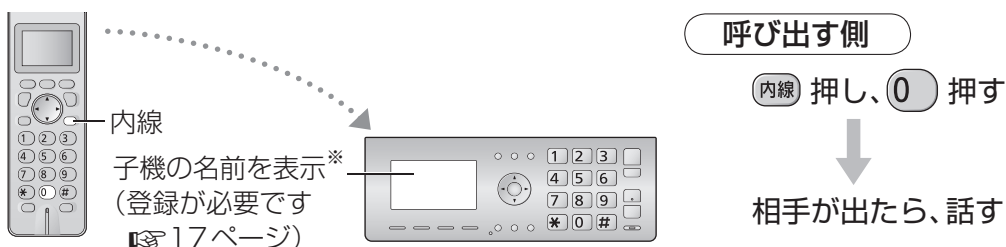

子機から別の子機にかける

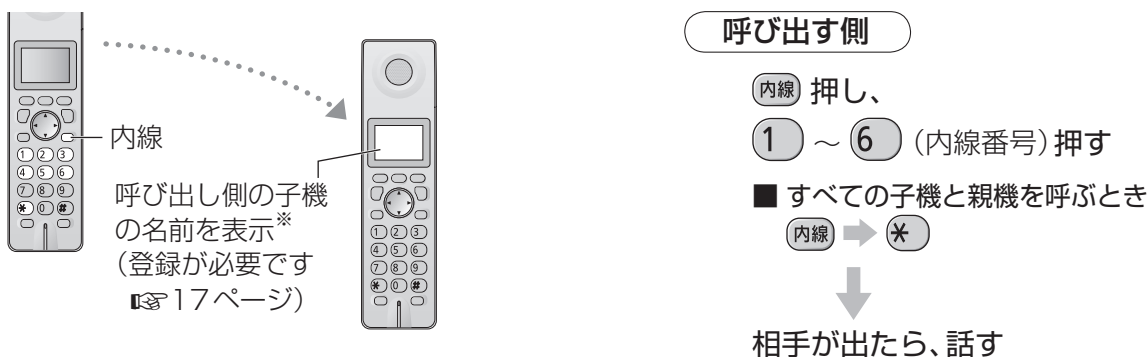

内線電話を受ける



※ 増設した親機によっては、名前を表示できません 12・13ページ「内線呼出の名前表示」

■ 内線電話を切るには

切 押す

■ 内線電話中に電話がかかってきたら

呼出音 (ベル 1 40ページ) が聞こえます。

切 → 外線 (外線につながります)

■ 内線電話の呼び出しが音声に設定されているときは

(増設した親機によっては、利用できません 12・13ページ、設定は 親機の取扱説明書)

< 呼び出す側 > 内線電話をかけて呼出音が2回聞こえたあと、受話器 (または子機) を使って相手に呼びかけてください。


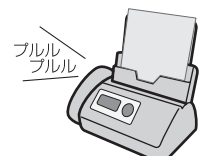
< 受ける側 > 内線電話の呼出音が1回鳴ったあと、スピーカーから相手の声を聞くことができます。受話器を取って (子機は充電台から取り、内線 押して) 話してください。

お知らせ

- 増設した親機によっては、親機と子機間の内線電話を利用できません。(12・13ページ)
- 内線電話ではスピーカーホンは使えません。

電話をまわす／3者通話にする



子機から親機へまわす (子機で3者通話にする)	子機側	<p>通話中 親機を呼び出す</p> <p>内線 押す → 0 押す</p> 
	親機側	
子機から別の子機へまわす	呼び出す側	<p>通話中</p> <p>内線 押す → 1 ~ 6 押す (内線番号)</p> <p>■ すべての子機と親機を呼ぶとき</p> <p>内線 → *</p>
	受ける側	

お知らせ

- 内線電話の呼び出しが音声に設定されているとき
(☎ 25 ページ、設定は ☎ 親機の取扱説明書)
(増設した親機によっては、利用できません。
☎ 12・13 ページ)


■ まわす (または 3 者通話の) 相手が出ないとき

外線 押す (通話に戻ります)

■ まわす相手が近くにいます <子機> 保留

➡ まわしたい相手に声をかける

➡ <親機> 取る または
<まわす相手の子機> 外線 押す

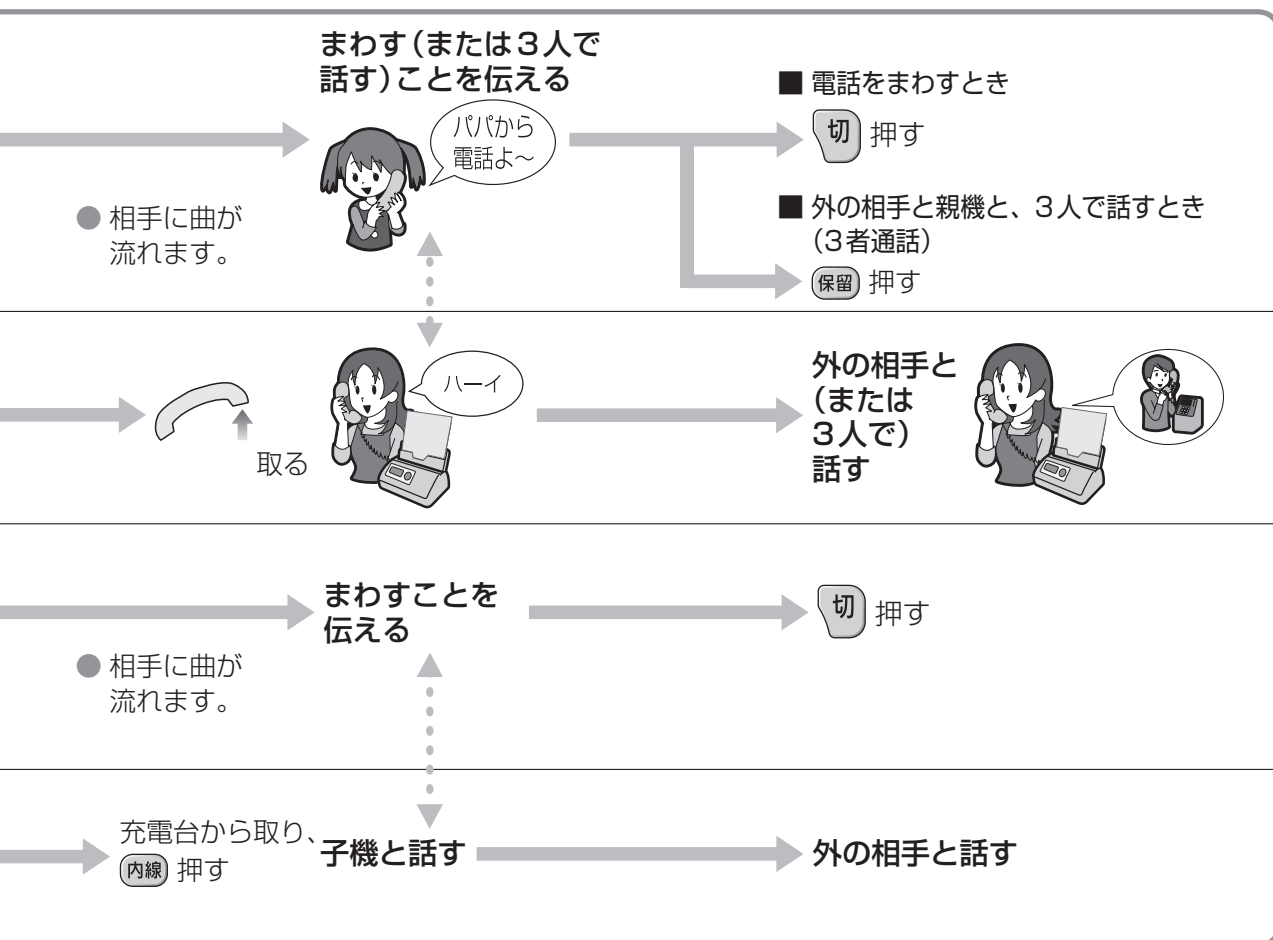

■「簡単取り次ぎ」の設定がされているとき


(KX-PW503DL/DW/UDのみ) (親機の取扱説明書)

〈子機〉まわしたい相手に声をかける ➡ 〈親機〉取る

➡ 〈子機〉「3者通話中」の表示が出たら、切 押す

● 子機から子機へまわすときは、できません。

電話帳に登録する

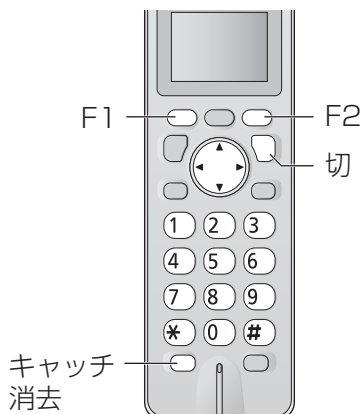

- 電話帳で電話をかけるには (☎ 19 ページ)
- 登録済みの相手先を、親機または別の子機へ転送するには (☎ 32 ページ)


登録する

● 150 件まで

電話帳を開く



押す



押す

名前?
空き 146 件

登録できる残り件数

名前を入力する



押す



押す

鈴木 太郎

(全角 10 文字／
半角 20 文字まで)

- 文字入力・漢字変換のしかたは (☎ 30 ページ)

お知らせ

- 184 や 186 をつけて電話番号を入力するとき
1 8 4 (または 1 8 6)
のあとに F2 (ポーズ) を入れる
(ポーズを入れないと誤発信することがあります)
- 時報 (117)、天気予報 (177)、電報 (115)、
番号案内 (104) がすでに登録されています。
(修正・消去できます)

途中でやめるとき 切 押す

登録を確認するには




- (電話帳) を押すと、次のフリガナ順に表示されます。
数字 (小さい順) → アルファベット (A ~ Z) →
カナ (ア〜ン) → 記号 → 電話番号 (名前登録なし)
- よくかける相手を先に表示させたいときは、
フリガナの前に数字をつけて登録すると
(例: 「001 カム」 「002 イヅカ」…), 数字の小さい
順に表示 されます。

- 「電話帳が いっぱいです」が表示されたとき
電話帳に空きがありません。不要な電話番号を
消去してください。


1～9のグループ番号をつけて登録すると

グループ別に相手を探して電話をかけたり(19ページ)、ナンバー・ディスプレイサービスを利用すれば、グループごとに呼出音を変えることができます。(36ページ)


(続けて登録するとき)

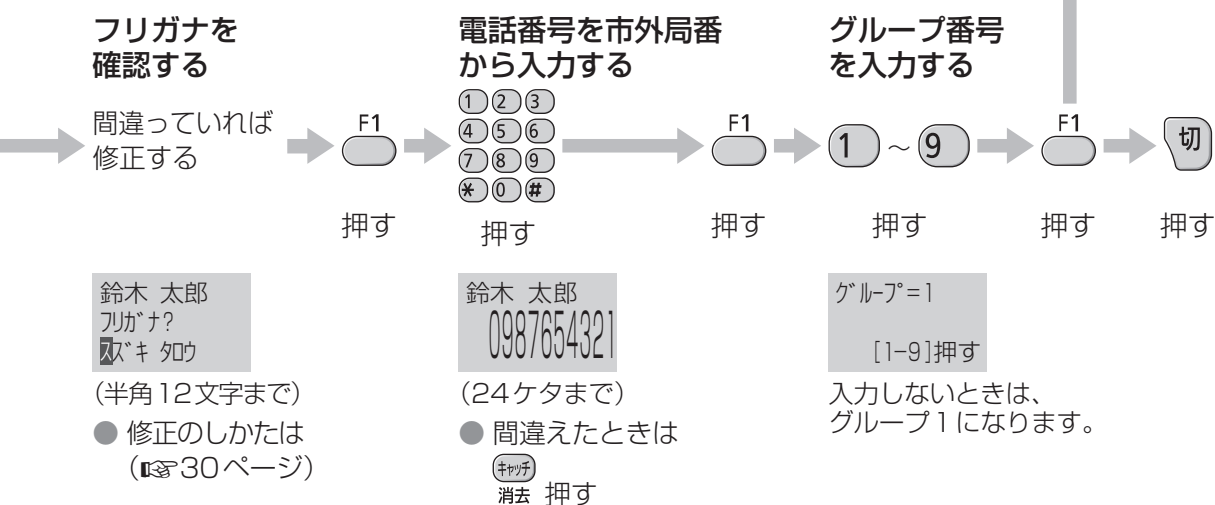


■再ダイヤルから登録するには




■修正するには〔※修正のしかたは(30ページ)〕



■消去するには




文字入力のかた

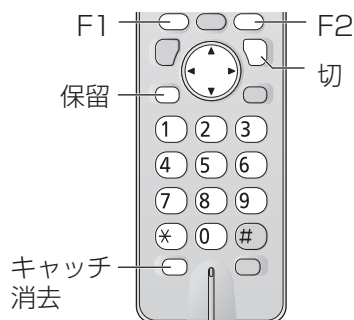

- 子機の名前 (17 ページ) や電話帳 (28 ページ) を登録するときなどに使います。

文字入力画面で **文字の種類を選ぶ** ▶ **文字を入力する**

入力する

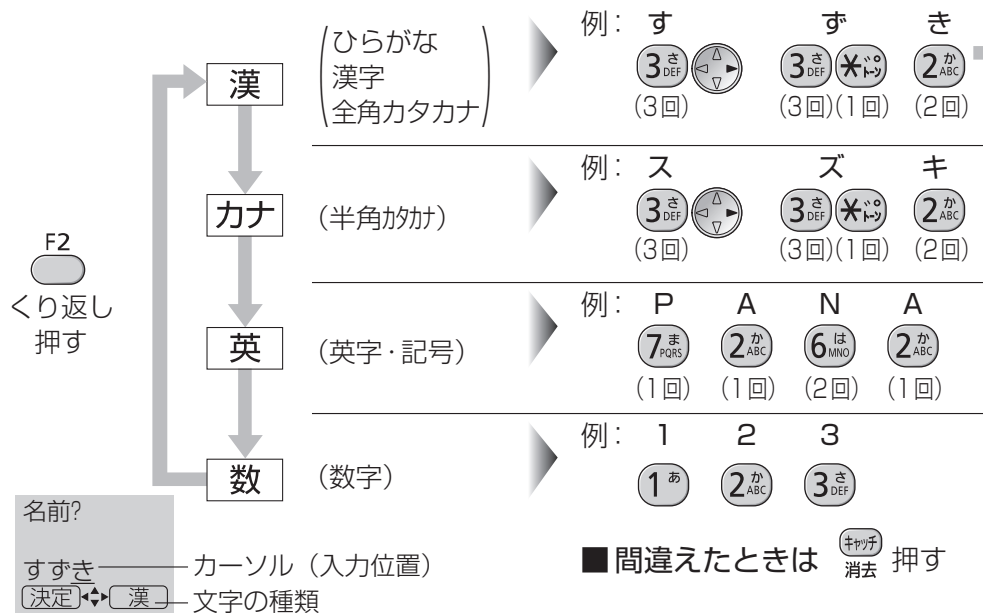

こんなときは

- 同じボタンの文字を続けて入力するには

例: あい
あ (1回) ➡ (カーソルを右へ) ➡ い (1回)

- カーソルを移動するには

カーソル移動ボタン 押す

- 途中で入力をやめるには

切 押す

挿入・修正・消去するには

- 挿入するには

挿入位置の次の文字にカーソルを移動し、文字を入力する。

- 修正するには

修正する文字にカーソルを移動し、**キャッチ消去** 押して消し、入力し直す。


- 消去するには

消去する文字にカーソルを移動し、**キャッチ消去** 押す。


- すべて消去するには

文字の先頭にカーソルを移動し、**キャッチ消去** を約2秒以上押す。

■ ひらがなのとき

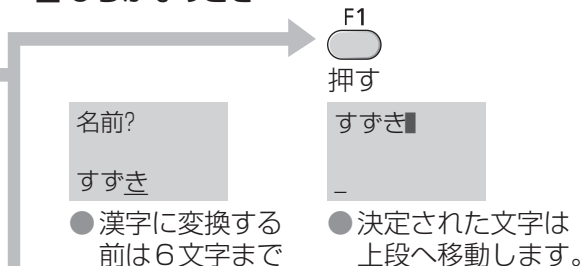

■ 漢字・全角カタカナに変換するとき

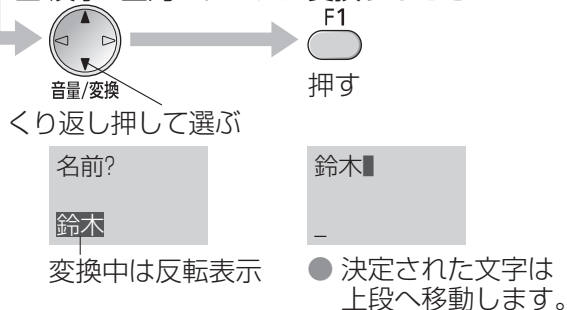

■ 変換中に変換する文字の区切りを変えるには…

1. 押して変換中の漢字をひらがなに戻す。
2. 押して変換する最後の文字にカーソルを移動し、 押す。

名前?
ただのりこ

- 「ただ」の部分だけが変換される。
- 希望の漢字に変換できないとき読みかた（音読み・訓読みなど）を変えて入力し、 押す。

お知らせ

- 複雑な漢字は、一部変形または省略して表示されます。
- 希望の漢字に変換できないこともあります。

文字列一覧表



ボタン	漢	カナ	英	数
①あ	あいうえおあいうえお	アイウエオアイウエオ	@ . _ -(ハイフン) & \$ ¥ % + = ~ ^	1
②か	かきくけこ	カキクケコ	A B C a b c	2
③さ	さしすせそ	サシスセソ	D E F d e f	3
④た	たちつてとっ	タチツテトッ	G H I g h i	4
⑤な	なにぬねの	ナニヌネノ	J K L j k l	5
⑥は	はひふへほ	ハヒフヘホ	M N O m n o	6
⑦ま	まみむめも	マミムメモ	P Q R S p q r s	7
⑧や	やゆよゃゅょ	ヤユヨゃゅょ	T U V t u v	8
⑨ら	らりるれろ	ラリルレロ	W X Y Z w x y z	9
⑩わ	わをんー(長音) ! ? ()	ワランー(長音) ! ? ()	! ? / -(ハイフン) * # , ; : . ' " () [] { } < > 「 」	0
＊	゛ (濁点) ゜ (半濁点) 、 。	゛ (濁点) ゜ (半濁点) 、 。		
保留	スペース (1文字分空ける)			

- 一覧表の文字とディスプレイの文字は形が異なることがあります。
- 文字数には、スペースも含まれます。

電話帳を転送する




- 増設した親機によっては、親機または別の子機へ電話帳を転送できません。
(12・13ページ)

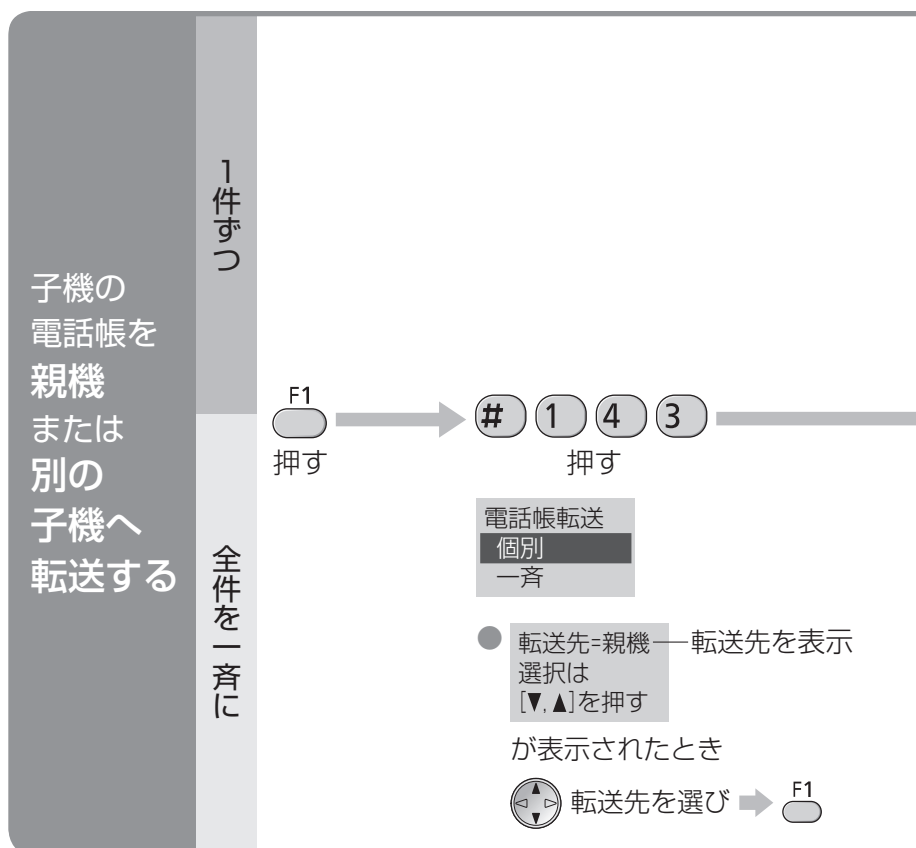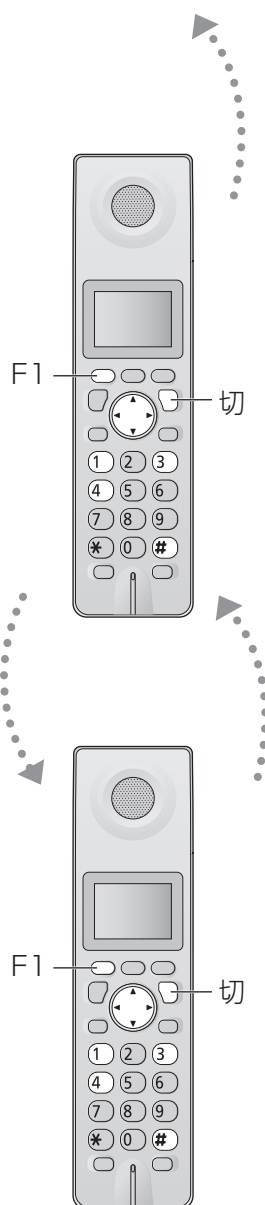

■「転送 できません」が表示されたとき

- ➡ 転送先の電話帳がいっぱいのときは、不要な電話番号を消去してください。
- ➡ 子機を親機に近づけてください。

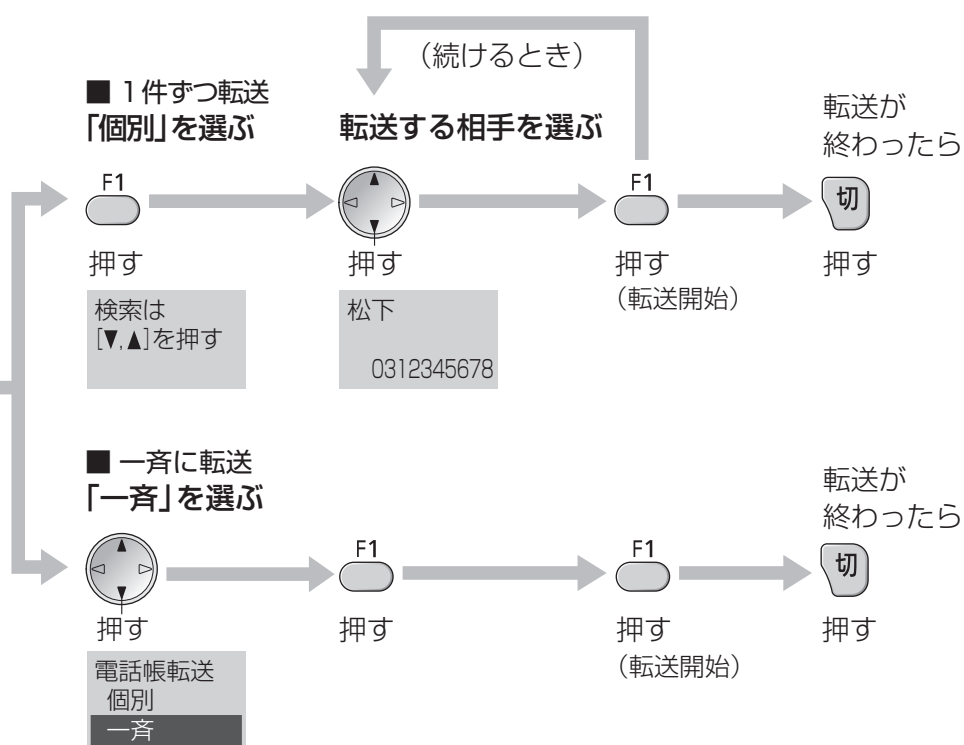


お知らせ


- 転送先に同じ内容があるときは、追加登録されません。(名前が同じでも電話番号やグループが違うときは登録されます)
- 全件を一斉に転送したとき ➡ を押して表示される順に転送されます。
(多いと時間がかかります)
➡ 空き件数がなくなると終了します。
- 転送するときは、子機を親機の近くに持ってきてください。

ファクスを受ける

ファクスに増設したときに、子機でファクス受信の操作をすることができます。

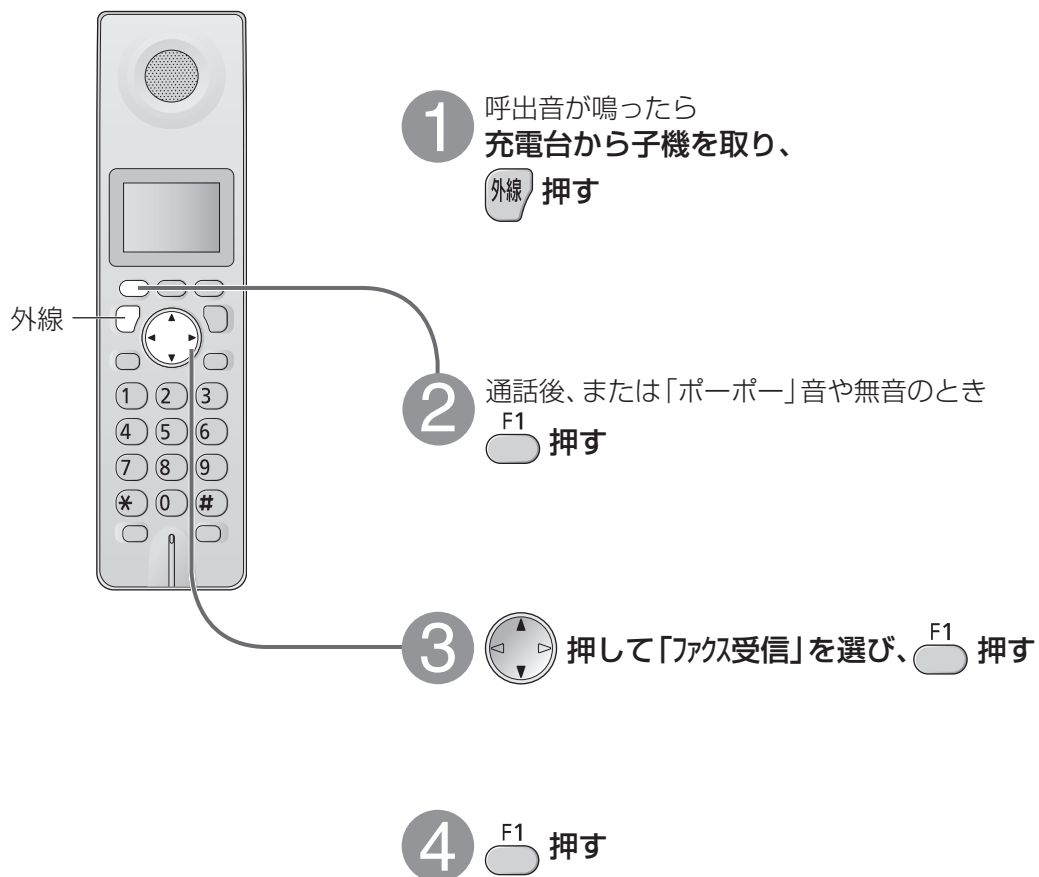

留守番電話を使う

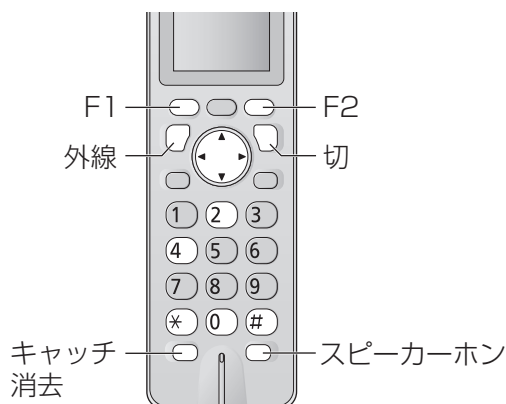

- 増設した親機によっては、用件消去や再生中の聞き直しは利用できません。
(☎ 12・13 ページ)


留守セットし、 用件を聞く

お出かけ前に 留守セットする



- 応答メッセージが流れます。

帰って来たら 用件を聞く



- 留守セット解除。
- 受話口から聞くときは ☎ (push) スピーカーホン

終わったら

再生が終わり
下記が表示
されたときは
用件を消す

☎ (push)

再生した
用件を
消す=※残す=#

- 再生した新しい用件のみ消える。残すには ☎ (push)



- 増設した親機によっては、留守応答中にスピーカーから音声がかかります。
(☎ 12・13 ページ「留守音声モニター」)
聞こえないようにするには (☎ 43 ページ「留守音声モニター」)

■ 用件を再生中に…

- 音量を変える (音量ボタン)
- 次の(前の)用件を聞く (前へ) (次へ)
- 再生を止める ☎ (再度聞くには 4)
- 用件を聞き直す 4 (用件の頭に戻る)
- 再生中の用件を 1 件ずつ消す ☎ 消去 ➡ 消去する用件が再生され始めたら F1

■ 新しい用件を聞くととき



■ すべての用件を聞くととき



■ 留守番電話の応答中に電話に出るには


外線 (push) (録音は途中で止まり、1 件分として残ります)

フ
ァ
ク
ス
を
受
け
る

留
守
番
電
話
を
使
う


ナンバー・ディスプレイサービス

契約や親機の設定などについては、親機の取扱説明書をお読みください。

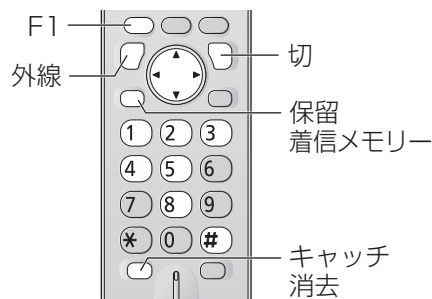

- 電話がかかってくると、相手の電話番号が表示されます。
(電話帳に登録した相手なら名前も表示されます)
- 相手の電話番号を表示できない場合は、ディスプレイに下記が表示されます。
「非通知」 …… 電話番号を通知していないとき
「公衆電話」 …… 公衆電話のとき
「表示圏外」 …… 海外など電話番号を通知できない電話のとき
「外線着信中」 …… 回線状況が悪いとき・電話番号の信号が送られてきていないとき


着信メモリー(履歴)を見る・使う (ナンバー・ディスプレイご利用時)

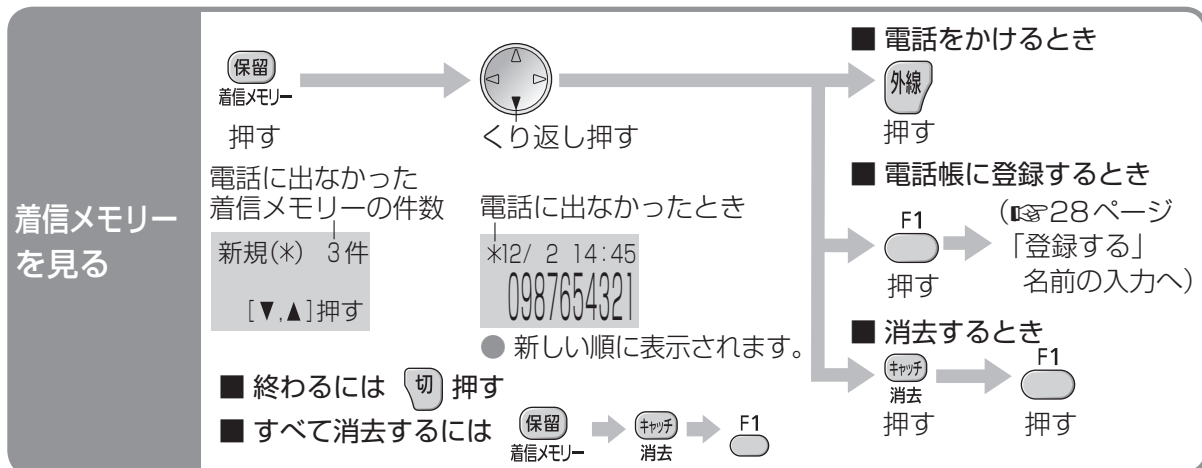

相手によって呼出音を変える〈着信鳴り分け〉(ナンバー・ディスプレイご利用時)

電話帳のグループ(事前に登録が必要 ☎ 28 ページ)、非通知、公衆電話、表示圏外ごとに変わります。

- 着信読み上げを利用しているときは、解除してください。(☎ 右ページ「■ 解除するとき」)
(お買い上げ時は「着信読み上げ」が設定されています)
- 電話帳に登録していない電話番号からかかってくると、「呼出音を変える」(☎ 40 ページ)で設定した呼出音が鳴ります。着信鳴り分けでは、「呼出音を変える」(☎ 40 ページ)で設定した呼出音以外を選ぶことをおすすめします。(同じ呼出音にすると、区別がつかなくなります)

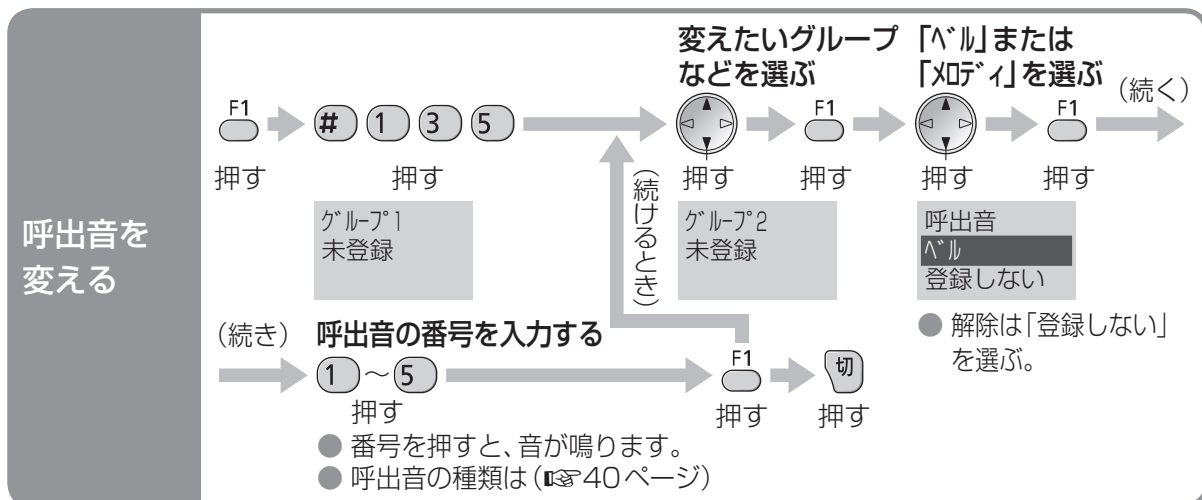

- キャッチホン・ディスプレイをご利用時、通話中にキャッチホンが入っても着信鳴り分けは動きません。
- 内線電話中、ドアホン通話中は、着信鳴り分けは動きません。

着信読み上げについて(ナンバー・ディスプレイご利用時)

親機の電話帳に登録している相手から電話がかかってくると、該当する親機の電話帳のフリガナを読み上げます。詳しくは(☎ 親機の取扱説明書)

- 「ベル1」→「フリガナの読み上げ」をくり返します。

例：フリガナが「マツタ 太郎」の場合

「ブルルルルルル」→「マツシタ タロウさんです」→「ブルルルルルル」
→「マツシタ タロウさんです」…

- 非通知、公衆電話、表示圏外の相手から電話がかかってきたときは、「非通知です」、「公衆電話です」、「表示圏外です」と音声でお知らせします。
- 増設した親機によっては、着信読み上げを利用できません。(☎ 12・13 ページ)

■ 解除するとき



グループ読み上げについて(ナンバー・ディスプレイご利用時)

親機の電話帳に登録している相手から電話がかかってきたときに、該当する親機の電話帳のグループ名を読み上げるようにすることができます。親機で「グループ読み上げ」を「あり」に設定すると、子機でも親機の電話帳のグループの名前を読み上げます。詳しくは(☎ 親機の取扱説明書)

- 「ベル1」→「グループの名前読み上げ」→「フリガナの読み上げ」をくり返します。

例：グループの名前が「トモダチ」、フリガナが「マツタ 太郎」の場合

「ブルルルルルル」→「トモダチ」→「マツシタ タロウさんです」→「ブルルルルルル」→
「トモダチ」→「マツシタ タロウさんです」…

- 「着信読み上げ」を「あり」に設定しておいてください。「なし」に設定するとグループ読み上げは働きません。(☎ 上記)
- 増設した親機によっては、グループ読み上げを利用できません。(☎ 12・13 ページ)

お知らせ

- 着信読み上げの音量は
 - 呼出音量(☎ 41 ページ)の設定によって変わります。
 - 通常の呼出音に比べて、小さくなります。
- 子機の着信読み上げが「あり」になっていても、親機の着信読み上げが「なし」になっていると、子機の着信読み上げは働きません。
- 呼出音を変更しても、着信読み上げで鳴る「ベル1」は変更されません。
- 着信読み上げが働いているときは、着信鳴り分け(☎ 左ページ)は働きません。
- キャッチホン・ディスプレイをご利用時、通話中にキャッチホンが入っても上記機能は働きません。
- 内線電話中、ドアホン通話中は、上記機能は働きません。


音の設定

音質



相手の声の音質を変える (相手の声が聞きとりにくいときなど)

外線通話中
ボイス
セレクトを
使う

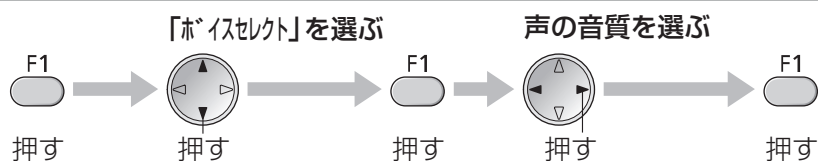

前から録音
ボイスセレクト
ボイスチェンジ

ボイスセレクト
低 ---■■-- 高

● (方向キー) 押して高く、(方向キー) 押して低く。

低 ----■■ 高 : 高音を強調

低 --■■-- 高 : 標準 (お買い上げ時)


低 ■■---- 高 : 低音を強調

- スピーカーホンでの通話、内線電話、ドアホン通話では使えません。
- 次に設定するまで、設定は変わりません。

自分の声を低く変える (迷惑な相手に対応するときなど)


● 増設した親機によっては、ボイスチェンジを利用できません。(P.12・13ページ)

電話や
ドアホンで
通話中
ボイスを
チェンジを
使う

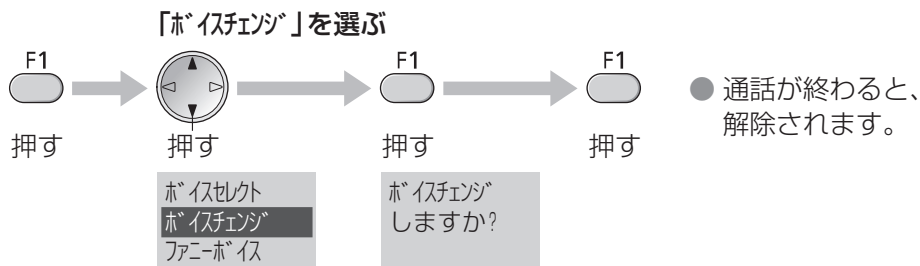

- 次の場合はボイスチェンジは使えません。
- 電話をかけたとき。
 - 電話をかけて通話中に、キャッチホンでかかってきたとき。
 - 並列電話機で受けた電話に、あとで本機で出たとき。
 - 子機どうしの内線電話中。


■ 通話中に解除するとき



自分の声を高く変える (会話をより楽しくしたいときなど)


● 増設した親機によっては、ファニーボイスを利用できません。(P.12・13ページ)

電話や
ドアホンで
通話中
ファニー
ボイスを
使う

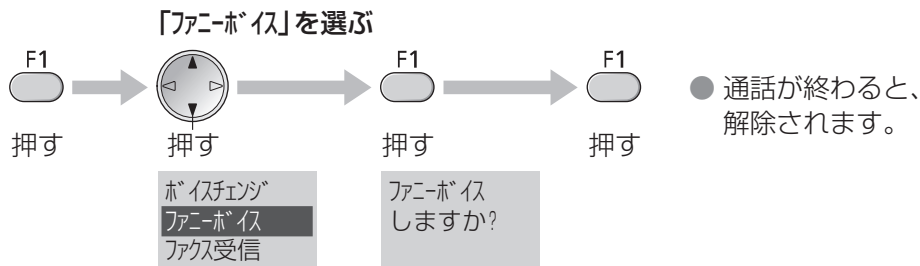


- 次の場合はファニーボイスは使えません。
- 電話をかけたとき。
 - 電話をかけて通話中に、キャッチホンでかかってきたとき。
 - 並列電話機で受けた電話に、あとで本機で出たとき。
 - 子機どうしの内線電話中。

■ 通話中に解除するとき




音の設定

呼出音・音量

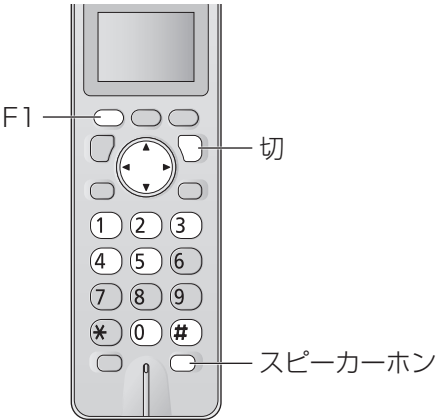

呼出音を変える

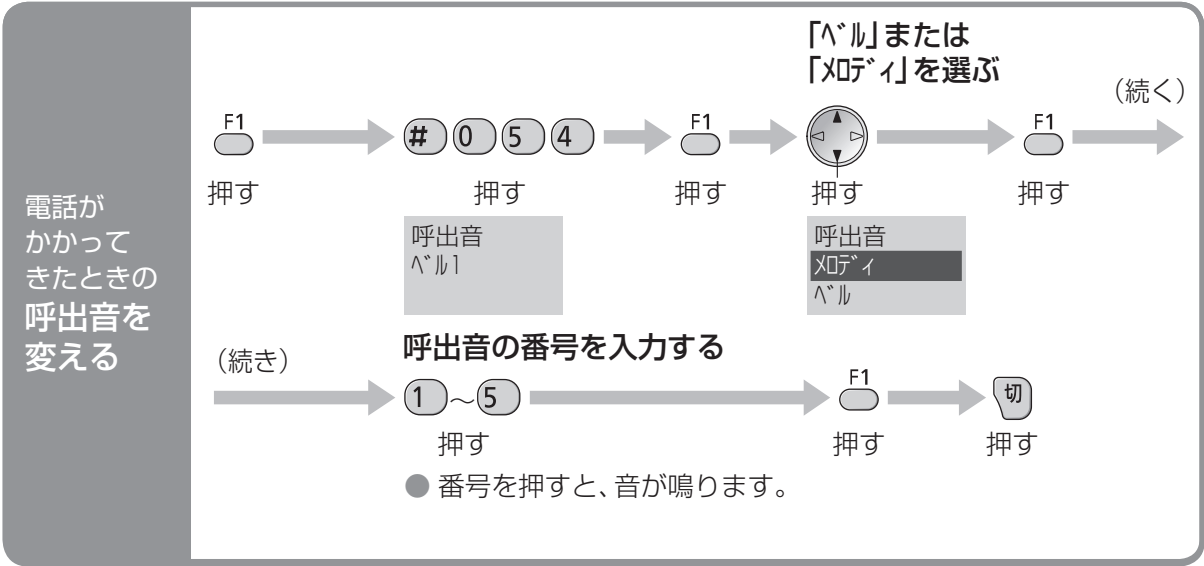


■ 呼出音の種類

	呼出音の番号	内 容
ベル	1 ~ 5	5種類のベル
メロディ	1	JUPITER
	2	ヴァルキューレの騎行
	3	CANTATA(主よ、人の望みの喜びよ)
	4	くるみ割り人形

© 2006 Copyrights Vision Inc.


- 内線電話／ドアホンの呼出音は変更できません。
- 「着信読み上げ」(37ページ)が働いているときは、固定の呼出音(ベル1)が鳴ります。

音の大きさを変える


音量の種類	変えられるとき	変えられる範囲
呼出音量 (外線/内線/ドアホン)	呼出音が鳴っているとき/待機中	8段階+ ステップトーン+「切」
受話音量	通話中/待機中	6段階(特大含む)
スピーカー音量	 を押したとき/留守電再生中/ スピーカー 音声内線呼出中(受ける側)/待機中	6段階

音量を 変える (呼出音量/ 受話音量/ スピーカー 音量)

待機中に**音量の種類を選ぶ**








音量を変える



(例) スピーカー音量
呼出音量
受話音量

● 約5秒間操作をしないと
待機画面に戻り、表示され
ている音量に設定されます。

- 呼出音をステップトーンにするには
音量を変えるときにレベル「8」で「ステップ」と表示される(レベル「1」で鳴る)
まで  押し続ける。( 押すと解除)
- 呼出音を「切」(鳴らさない)にするには
音量を変えるときに「ピピピピッ」と鳴るまで  押し続ける。( 押すと解除)

- 呼出音が鳴っているとき・通話中・留守電再生中など(待機中でないとき)に、音量を変えるには
 押す
- 内線電話/ドアホンの呼出音は、「切」にしても最小で鳴ります。

■ ステップトーンについて

電話がかかってきたときに、呼出音量がレベル「1」から「8」まで1段階ずつ大きくなります。

- ドアホンの呼出音は、「ステップトーン」にしてもレベル「4」の音量で鳴ります。

キーロックを使う

お掃除などのとき、誤操作を防ぐため子機の操作ボタンを受けつけないようにできます。




子機での 操作を できない ようにする

■ 設定するには
「ピッ」と鳴るまで

3秒以上押す

キーロックを
設定しました



- 設定するとディスプレイに
 と表示します。

■ 解除するには
「ピッ」と鳴るまで

3秒以上押す

キーロックを
解除しました

お知らせ

- キーロックを設定すると、
 - 電話をかけることはできません。(「110」「119」などの緊急連絡先にもかけることはできません)
 - 呼出音が鳴っているときに、通話拒否 (22 ページ) やあんしん応答 (24 ページ) の操作をすることはできません。
 - かかってきた電話を受けたり、ドアホンに出ることはできます。
 - 通話中は一時的にキーロックが解除されます。通話を終了すると再度設定されます。
 - 子機のボタンを押すとディスプレイに次のように表示します。

キーロック解除は
[**#**] 3秒押す



- お買い上げ時は、 枠の値に設定されています。
- 増設した親機によっては、「着信読み上げ」や「留守音声モニター」は表示されません。


■ 変更するときは

F1 押す → コード番号を押す → 選ぶまたは数字などを入力 押す → F1 押す → 切 押す

一覧表に設定手順があるものはそれに従います。

内容〈機能名〉	コード番号	設定値／設定手順	ページ
子機に名前を付ける（内線呼出時に相手側に表示） 〈子機の名前〉	# 0 0 2	F1 → 名前・フリガナを入力	17
子機の呼出音 〈呼出音〉	# 0 5 4	F1 押す ヘル : 1、2、3、4、5 Xロディ : 1、2、3、4	40
充電台から取るだけで電話を受ける 〈オフフック応答〉	# 0 0 9	あり、なし ● なし：外線、内線、 で受ける。	—
どのキーを押しても電話を受ける （ F1 F2 以外） 〈エニーキーアンサー〉	# 0 6 4	あり、なし ● なし：外線、内線、 で受ける。	18
ボタンを押すたびに「ピッ」と鳴らす 〈キー確認音〉	# 0 5 8	あり（鳴らす）、なし（鳴らさない）	—
保留中、4秒ごとに「ピーッ」と鳴らす 〈保留通知音〉	# 0 6 9	あり（鳴らす）、なし（鳴らさない）	20
充電台から取るだけで電話をかける 〈クイック通話〉	# 0 0 8	あり、なし	—
ナンバー・ディスプレイサービスで相手によって呼出音を変える 〈着信鳴り分け〉	# 1 3 5	電話帳のグループ（1～9）・非通知・公衆電話・表示圏外ごとに設定。	36
誰からかかってきたかを音声でお知らせ 〈着信読み上げ〉	# 1 8 2	あり、なし ● あり：親機の電話帳に登録されているフリガナ・非通知・公衆電話・表示圏外を読み上げ。	37
留守応答中に、応答メッセージや相手の声をスピーカーで聞く 〈留守音声モニター〉	# 0 7 4	あり、なし	35
子機の電話帳の内容を親機または別の子機に転送 〈電話帳転送〉	# 1 4 3	転送先を選ぶ → 内容を選ぶ ● 増設した親機によっては、転送先は選べない。	32
子機の電話帳の内容をすべて消去 〈電話帳全消去〉	# 1 4 4	F1 → F1	—
子機を増やす（先に親機の設定が必要） 〈子機増設〉	# 1 2 3	F1 → F1	14
すべてお買い上げ時の設定に戻す 〈出荷時設定〉	# 1 1 1	F1 → F1 → F1 → F1	9


■ ディスプレイを見ながら機能を選ぶときは

F1 →  機能名を選ぶ


(例) 子機の名前


電池パックを交換する

電池パックは消耗品です。充電完了まで充電しても通話数分後に電池残量表示が点滅したら、新しいものと交換してください。

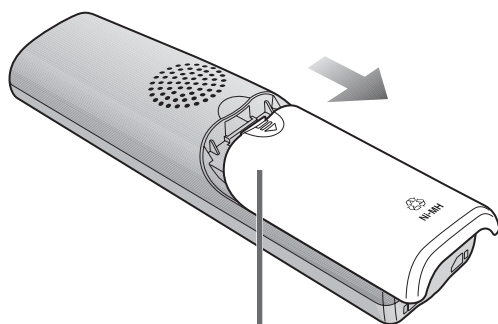


1 電池カバーを開ける

-  を押し下げながら手前に引く。

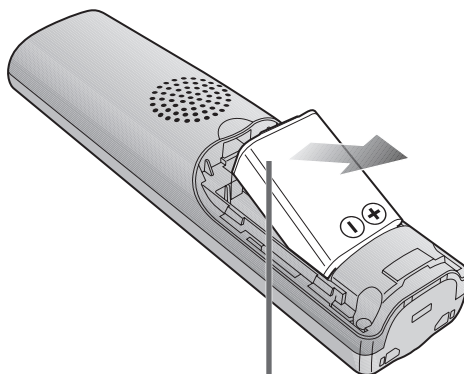

2 古い電池パックを外す

3 新しい電池パックを入れて、充電する
( 16 ページ)

■ 別売品 (KX-FAN51) を使う ( 裏表紙)

- 仕様: ニッケル水素電池・DC 3.6 V・650 mAh

古い電池パックはリサイクルに…



- この製品には、ニッケル水素電池を使用しています。
 - ニッケル水素電池はリサイクル可能な貴重な資源です。
 - 交換後不要になった電池パック、および使用済み製品から取り外した電池パックのリサイクルに際しては、ショートによる発煙・発火の恐れがありますので、端子を絶縁するためにテープを貼るかポリ袋に入れてリサイクル協力店にある充電式電池回収BOXに入れてください。
 - リサイクル協力店のお問い合わせは、下記へお願いします。
 - 製品、ニッケル水素電池パックをご購入いただいた販売店
 - (社) 電池工業会小形二次電池再資源化推進センター
および充電式電池リサイクル協力店 くらぶ事務局
- (社) 電池工業会ホームページ <http://www.bai.or.jp/>
- リサイクル時のお願い
 - 電池パックはショートしないようにしてください。火災・感電の原因になります。
 - ビニールカバー(被覆・チューブなど)をはがさないでください。
 - 電池パックを分解しないでください。

お手入れ

お手入れするときは、電源コードをコンセントから抜いてください。



- お手入れに、アルコール類・みがき粉・粉せっけん・ベンジン・シンナー・ワックス・石油・熱湯などは使用しないでください。また、殺虫剤・ガラスクリーナー・ヘアスプレーなどをかけないでください。(変色、変質の原因になります)

仕様

子機

電源	専用ニッケル水素電池 (品番: KX-FAN51) (DC 3.6 V) (650 mAh)
外形寸法 (高さ×幅×奥行)	約 171 × 44.5 × 33.5 mm
質量	約 157 g (電池パック含む)
使用環境	温度 5 °C ~ 35 °C 湿度 45 % ~ 85 %
無線通信方式	2.4 GHz 周波数 ホッピング方式
使用時間	連続通話時間 : 約 5 時間 ※ 1 待受時間 : 約 150 時間 ※ 1
充電時間	約 10 時間 ※ 2
使用可能距離	約 100 m / 見通し距離

※ 1 充電完了した状態で、使用環境温度が 20 °C のとき

※ 2 使用環境温度が 20 °C、電源電圧が AC100 V のときの時間です。使用環境温度が低いときや、電源電圧が低いときは、充電時間が長くなります。

子機用充電台

電源	AC100 V (50 Hz/60 Hz)
消費電力	待機時: 約 0.5 W (子機を充電台から外しているとき) 充電時: 約 1.2 W
外形寸法 (高さ×幅×奥行)	約 34 × 72.5 × 100.5 mm
質量	約 160 g
使用環境	温度 5 °C ~ 35 °C 湿度 45 % ~ 85 %

保証とアフターサービス

よくお読みください

修理・お取り扱い・お手入れ
などのご相談は…
まず、お買い上げの販売店へ
お申し付けください

転居や贈答品などでお困りの場合は…

- 修理は、サービス会社・販売会社の
「修理ご相談窓口」へ！
- 使いかた・お買い物などのお問い合わせは、
「お客様ご相談センター」へ！

■保証書（別添付）

お買い上げ日・販売店名などの記入を必ず確かめ、
お買い上げの販売店からお受け取りください。
よくお読みのあと、保管してください。

保証期間：お買い上げ日から本体 1 年間

ただし電池パックは、消耗品ですので保証期間
内でも「有料」とさせていただきます。

■補修用性能部品の保有期間 **5 年**

当社は、この増設子機の補修用性能部品を、
製造打ち切り後 5 年保有しています。
注）補修用性能部品とは、その製品の機能を維持
するために必要な部品です。

修理を依頼されるとき

親機の「困ったとき」の内容に従ってご確認のあと、直らないときは、まず電源プラグを抜いて、
お買い上げの販売店へご連絡ください。

- **保証期間中は**、保証書の規定に従って、出張修理を
させていただきます。
- **保証期間を過ぎているときは**、修理すれば使用できる製
品については、ご要望により修理させていただきます。
下記修理料金の仕組みをご参照のうえ、ご相談ください。

●修理料金の仕組み

修理料金は、技術料・部品代・出張料などで構成されて
います。

技術料は、診断・故障個所の修理および部品交換・調整・
修理完了時の点検などの作業にかかる費用
です。

部品代は、修理に使用した部品および補助材料代です。

出張料は、お客様のご依頼により製品のある場所へ
技術者を派遣する場合の費用です。

ご連絡いただきたい内容

製品名	増設子機
品 番	KX-FKN516
お買い上げ日	年 月 日
故障の状況	できるだけ具体的に

お願い

- 停電などの外部要因により、録音、通話
および料金管理などにおいて発生した
損害の補償については、当社はその
責任を負えない場合もございますので、
あらかじめご了承ください。
- 修理を依頼する前に、登録した電話帳
などの重要な情報は、メモして保管
してください。

ご相談窓口における個人情報のお取り扱い

パナソニック株式会社およびその関係会社は、お客様の個人情報やご相談内容を、ご相談への対応や修理、その
確認などのために利用し、その記録を残すことがあります。また、折り返し電話させていただくときのため、
ナンバー・ディスプレイを採用しています。なお、個人情報を適切に管理し、修理業務等を委託する場合や正当
な理由がある場合を除き、第三者に提供しません。お問い合わせは、ご相談された窓口にご連絡ください。

「メールでのお問い合わせ」などはホームページをご活用ください。

http://panasonic.co.jp/pcc/contact/inquiry/ac_index.html

修理に関するご相談

パナソニック 修理ご相談窓口

ナビダイヤル
(全国共通番号)  **0570-087-087**

- 呼出音の前にNTTより通話料金の目安をお知らせします。
- 携帯電話・PHS・IP/光電話等、ナビダイヤルがご利用でき
ない場合は、最寄りの修理ご相談窓口にご連絡ください。
- 最寄りの修理ご相談窓口は、次ページをご覧ください。

使いかた・お買い物などのご相談

パナソニック お客様ご相談センター

365日／受付9時～20時

電話 フリー
ダイヤル  **0120-878-365**

■携帯電話・PHSでのご利用は… **06-6907-1187**

FAX フリー
ダイヤル  **0120-878-236**

Help desk for foreign residents in Japan

Tokyo (03) 3256-5444 Osaka (06) 6645-8787

Open : 9:00 - 17:30 (closed on Saturdays/Sundays / national holidays)

※電話番号をよくお確かめの上、おかけください。

パナソニック
修理ご相談窓口

ナビダイヤル
(全国共通番号)



0570-087-087

- 呼出音の前にNTTより通話料金の目安をお知らせします。
- 携帯電話・PHS・IP/光電話等、ナビダイヤルがご利用できない場合は、最寄りの修理ご相談窓口へ直接おかけください。

• 地区・時間帯によって、集中修理ご相談窓口へ転送させていただく場合がございます。

北海道地区		近畿地区	
札幌 札幌市厚別区厚別南2丁目17-7 ☎(011)894-1251	帯広 帯広市西20条北2丁目23-3 ☎(0155)33-8477	滋賀 栗東市雲仙寺1丁目1-48 ☎(077)582-5021	奈良 大和郡山市筒井町800番地 ☎(0743)59-2770
旭川 旭川市2条通16丁目1166 ☎(0166)22-3011	函館 函館市西栲栳589番地241(函館流通卸センター内) ☎(0138)48-6631	京都 京都市伏見区竹田中川原町71-4 ☎(075)646-2123	和歌山 和歌山市中島499-1 ☎(073)475-2984
		大阪 大阪市城東区関目2丁目15-5 ☎(06)6359-6225	兵庫 神戸市須磨区弥栄台3丁目13-4 ☎(078)796-3140
東北地区		中国地区	
青森 青森市大字浜田字豊田364 ☎(017)775-0326	宮城 仙台市宮城野区扇町7-4-18 ☎(022)387-1117	鳥取 鳥取市安長295-1 ☎(0857)26-9695	浜田 浜田市下府町327-93 ☎(0855)22-6629
秋田 秋田市外旭川字小谷地3-1 ☎(018)868-7008	山形 山形市平清水1丁目1-75 ☎(023)641-8100	米子 米子市米原4丁目2-33 ☎(0859)34-2129	岡山 岡山市田中138-110 ☎(086)242-6236
岩手 盛岡市厨川5丁目1-43 ☎(019)645-6130	福島 郡山市亀田1丁目51-15 ☎(024)991-9308	松江 松江市平成町182番地14 ☎(0852)23-1128	広島 広島市西区南観音1丁目13-5 ☎(082)295-5011
首都圏地区		出雲 出雲市渡橋町416 ☎(0853)21-3133	山口 山口市小郡下郷220-1 ☎(083)973-2720
栃木 宇都宮市上戸祭3丁目3-19 ☎(028)689-2555	東京 東京都世田谷区宮坂2丁目26-17 ☎(03)5477-9780	四国地区	
群馬 前橋市箱田町325-1 ☎(027)254-2075	山梨 甲府市宝1丁目4-13 ☎(055)222-5822	香川 高松市勅使町152-2 ☎(087)868-6388	高知 高知市仲田町2-16 ☎(088)834-3142
茨城 つくば市筑穂3丁目15-3 ☎(029)864-8756	神奈川 横浜市港南区日野5丁目3-16 ☎(045)847-9720	徳島 徳島市沖浜2丁目36 ☎(088)624-0253	愛媛 愛媛県伊予郡砥部町八倉75-1 ☎(089)905-7544
埼玉 桶川市赤堀2丁目4-2 ☎(048)728-8960	新潟 新潟市東区東明1丁目8-14 ☎(025)286-0180	九州地区	
千葉 千葉市中央区末広5丁目9-5 ☎(043)208-6034		福岡 春日市春日公園3丁目48 ☎(092)593-9036	熊本 熊本市健軍本町12-3 ☎(096)367-6067
中部地区		佐賀 佐賀市鍋島町大字八戸字上深町3044 ☎(0952)26-9151	天草 天草市港町18-11 ☎(0969)22-3125
石川 金沢市横川3丁目20 ☎(076)280-6608	愛知 名古屋市長瀬区塩入町8-10 ☎(052)819-0225	長崎 長崎市東町1919-1 ☎(095)830-1658	鹿児島 鹿児島市与次郎1丁目5-33 ☎(099)250-5657
富山 富山市根塚町1丁目1-4 ☎(076)424-2549	岐阜 岐阜市中郷4丁目42 ☎(058)278-6720	大分 大分市萩原4丁目8-35 ☎(097)556-3815	大島 奄美市名瀬朝仁町11-2 ☎(0997)53-5101
福井 福井市問屋町2丁目14 ☎(0776)21-0622	高山 高山市花岡町3丁目82 ☎(0577)33-0613	宮崎 宮崎市本郷北方字草葉2099-2 ☎(0985)63-1213	
長野 松本市寿北7丁目3-11 ☎(0263)86-9209	三重 津市久居野村町字山神421 ☎(059)254-5520	沖縄地区	
静岡 静岡市葵区千代田7丁目7-5 ☎(054)287-9000		沖縄 浦添市城間4丁目23-11 ☎(098)877-1207	

所在地、電話番号が変更になることがありますので、あらかじめご了承ください。

0608

別売品

(ご注文は、お買い上げの販売店にお申し付けください)

価格は2008年10月現在のものです。

品 名	品 番	希望小売価格
コードレス子機用電池パック お買い上げの販売店にて お取り寄せとなります。	KX-FAN51	2,310円(税抜2,200円)

別売品は販売店でお買い求めいただけます。
パナソニックグループのショッピングサイト「パナセンス」でもお買い求めいただけるもの
あります。
詳しくは「パナセンス」のサイトをご確認ください。

Pana Sense

<http://www.sense.panasonic.co.jp/>

■本機は日本国内用です。国外での使用に対するサービスはいたしかねます。

■ This product is designed for use in Japan.

Panasonic cannot provide service for this product if used outside Japan.

愛情点検

長年ご使用の増設子機の点検を！



こんな
症状は
ありま
せんか

- 電源を入れても動かないことがある。
- こげくさい臭いや異常な音、振動がする。
- 電源プラグやコードが熱を持っている。
- その他の異常や故障がある。

このような症状の
ときは、使用を中止し、
故障や事故防止のため、
電源プラグを抜いて、
必ず販売店に点検を
ご相談ください。

便利メモ (おぼえのため、記入されると便利です)

販売店名	電話 () —
------	--------------------

本機の製品情報をホームページで見ることができます。

<http://panasonic.jp/fax/>

- BluetoothはBluetooth SIG, Inc.の米国およびその他の国における登録商標または商標です。
- 本書に記載の会社名・ロゴ・製品名・ソフトウェア名は、各会社の商標または登録商標です。

パナソニック コミュニケーションズ株式会社
コミュニケーションネットワークカンパニー

〒812-8531 福岡市博多区美野島4丁目1番62号



FKN516